# MIInterface Converter \*\*\*

PHNシリーズ

Ethernet / デジタル I/O 変換器

PHN-D88

# 取扱説明書

Rev. 1.10

この取扱説明書は本製品ファームウェア Ver1.10 に対応しています。

株式会社 パトライト PATLITE Corporation

1	概要	要	5
	1.1		5
		2 梱包内容	5
		3 寸法と各部の名称及び機能	<u>5</u>
		1 本製品で出来ること	$\phantom{00000000000000000000000000000000000$
		T AM CHANGE	
2	機能		7
		   モード切替スイッチ	7
		? ステータス表示 LED	7
		2.2.1 運転モード時	7
		2.2.2 パラメータ設定初期化モード時	7
		2.2.3 UP-DATE モード時	7
	2.3		7
		<b>!</b> リセットスイッチ	7
		<b>う</b> クリアスイッチ	7
		6 Ethernet インタフェース	8
		2.6.1 仕様	8
		2.6.2 コネクタ	8
		2.6.3 ピンアサイン	8
		2.6.4 推奨ケーブル	8
	2.7	7 出力部インタフェース	9
		2.7.1 仕様	9
		<b>2.7.2</b> 出力部回路図	9
		2.7.3 端子台	9
	2.8	3 入力部インタフェース	10
		2.8.1 仕様	10
		<b>2.8.2</b> 入力部回路図	10
		2.8.3 端子台	10
	2.9	<b>電源コネクタ</b>	10
3	動作	作モード	11
	3.1	運転モード	11
		3.1.1 運用	11
		3.1.2 概要	11
		3.1.3デジタル入力機能	12
		3.1.4   デジタル出力機能	13
		3.1.5 トラップ送信機能	13
		3.1.6 メール送信機能	14
		3.1.7 遠隔コマンド送信機能	14
		3.1.8 遠隔コマンド受信機能	15
		3.1.9 ユニット監視機能	17
		3.1.10 DIO サーバー機能	18
		3.1.11 ファームウェア書換機能	20
	3.2	2 初期化モード	21
		3.2.1 機能	21
		3.2.2 運用	21
	3.3	3 ファームウェア書換モード	21

4	運転パラメータの設定	22
	4.1 ブラウザからの設定	22
	4.1.1 トップ画面	22
	4. 1. 2 DI 設定画面	23
	4.1.3 DO 設定画面	24
	4.1.4 SNMP 設定画面	25
	4.1.5 SMTP 設定画面	26
	4.1.6 DIO サーバー設定画面	27
	4.1.7 遠隔コマンド設定画面	28
	4.1.8 ユニット監視設定画面	29
	4.1.9 USER 設定画面	30
	4.1.10 クリア SW 設定画面	31
	4.2 TELNET からの設定	32
	4.2.1 コマンドツリー	32
	4.2.2 コマンド詳細	34
	4.2.3 基本ネットワーク設定メニュー	34
	4.2.4 DI 設定メニュー	35
	4.2.5 DO 設定メニュー	36
	4.2.6 SNMP 設定メニュー	37
	4.2.7 SMTP 設定メニュー	38
	4.2.8 DIO サーバー設定メニュー	39
	4.2.9 遠隔コマンド設定メニュー	40
	4.2.10 ユニット監視設定メニュー	41
	4. 2. 11 USER 設定メニュー	42
	4.2.12 クリア SW 設定メニュー	43
	4.3 SNMP からの設定	44
	4.3.1 専用 MIB 定義一覧	44
	4.3.2 専用 MIB オブジェクト解説	47
	4.3.3 SNMP トラップ定義一覧	55
	4.4 PHN マネージャーからの設定	56
	4.4.1 PHNManagerの起動	56
	4.4.2 ブラウザ設定画面へのジャンプ	56
5	工場出荷時設定値一覧	57
6	トラブルシューティング	64
7-	制口公社	
7	製品仕様	65
	7.1 一般仕様	65
	7.2 性能仕様	65
0	制日과과 1	
8	製品サポート	66

## 安全にご使用いただくために

本書においてはPHN-D88シリーズを安全にご使用いただくために、注意事項のランクを「危険」、「警告」、「注意」の3段階に分けて、下記のような教示を図記号で表しています。以下に記したマークを伴っている注意事項は、安全に関する重大な内容について述べていますので、熟読した上で正しくご使用ください。

ので、水脈した上で上し	くこ使用くたさく	<b>'</b> o
危険 危険: DANGER		取り扱いを誤った場合、死亡または重症を招く差し迫った危険な状況が想定される内容を示します。
警告 警告	告: WARNING	取り扱いを誤った場合、死亡または重症を招く可能性がある危険な状況が想定される内容を示します。
<u> </u>	Z OALITION	取り扱いを誤った場合、軽傷または中程度の障害を招く可能性のある状況、
/! 注意 注意: CAUTION		及び物理的損害の発生が予測される危険な状況を示します。
		<ul><li>●人命や機器の破損のかかわるところや、緊急用の通信部に使用しないでください。</li></ul>
		また本製品の誤動作に対応できるシステム設計を行ってください。
	<b>警告</b>	●アース線を必ず接続してください。(本体底面及び側面のねじ部をご利用ください。)
生の生しる法立		アース線はガス管、水道管、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合、感電
設計上の注意		・発火の原因となる場合があります。
		●各通信ケーブルは、動力線と一緒に束ねたり、近接した配線にしないで下さい。ノイズによる
	🚹 注意	通信エラーの原因となります。
		●原子力関連及び、公共重要設備へのご使用につきましては、弊社営業へご相談ください。
		●本製品は本書記載の一般仕様の環境で使用してください。
		●一般仕様以外の環境で使用すると、火災、誤動作、製品の破損、あるいは劣化の原因になります。
		●下記のような場所に使用しないでください。故障、火災の原因になります。
		・腐食性ガス、可燃性ガス、溶剤、研削液、切削油等に直接触れる場所
取り付け上の注意	注 🥂 注意	・高温、結露、風雨にさらされる場所
		・振動、塩分、鉄分が多い場所
		・振動、衝撃が直接加わるような場所
		●機器への導入に際して、本製品の端子に容易に触れないように、正しく取り付けてください。
	⚠ 危険	<ul><li>●本製品の取り付け、ケーブル配線時には、必ず電源を切って行ってください。感電や破損の恐れ</li></ul>
		があります。
配線上の注意		●本製品への配線は定格電圧、定格電流を考慮して正しく端子に接続してください。
日ロバグオーヘンノエンご	☆ 注意	定格外の電源を供給したり、誤配線した場合は製品の破損、故障、火災の原因になります。
	<u>/*</u> 注思	●本製品内に導電性異物が付着、または入らないように注意してください。火災、故障、誤動作の原因
		になります。
	⚠ 危険	●通電中は絶対に端子に触れないでください。
保守・運転中		感電の恐れがあります。
の注意	 <u>^</u> 注意	<ul><li>●本製品の修理、分解、改造を㈱パトライト以外、もしくは㈱パトライト指定以外の第三者が</li></ul>
		行った場合、それが原因で生じた損害等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

## ご注意

- ●本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ●本書に記載された内容は予告無く変更する場合があります。
- ●本書の内容については万全を期していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきのことがありましたら、販売店へ ご連絡ください。
- ●本製品の運用を理由とする、損失、逸失利益などの請求につきましては、前項にかかわらず、いかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●本書に記載される会社名、および商品名は、各社の商標または登録商標です。

# 1 概要

## 1.1 はじめに

このたびは、(株) パトライト Interface Converter をご購入いただき、誠にありがとうございます。

本製品はイーサネット接続された機器からの指令により、デジタル入出力(入力:8点/出力:8点)の制御を行う機器です。

ご使用に関しては、本書の内容をご理解された上で、正しくご使用されるよう、お願い申し上げます。

## 1.2 梱包内容

①本体

②AC アダプタ


③ゴム足 4コ

④簡単セットアップマニュアル

⑤FAX お客様登録用紙

## 1.3 寸法と各部の名称及び機能

#### 外観図 単位 [mm]

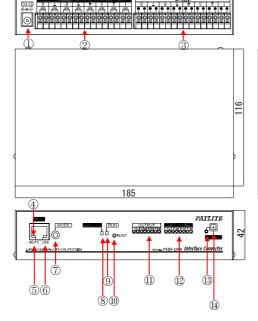

※鉄板などに固定する場合は、上記の4点のねじ穴を利用し、 M3 ねじにて固定してください。

- ① 電源コネクタ
- (3) クリアスイッチ表示LED
- ② 出力端子台 (8点)
- ④ クリアスイッチ
- ③ 入力端子台 (8点)
- ④ Ethernet インタフェース
- ⑤ データ表示LED
- ⑥ リンク表示LED
- ⑦ モード切替スイッチ
- ⑧ 電源表示LED
- ⑨ ステータス表示LED
- ⑩ リセットスイッチ
- ① 出力表示LED
- ⑫ 入力表示LED
- ※ ACアダプタは、予告なく変更する場合があります。

AC アダタ TAS2800-Y-2-JSK (RoHS 対応品)
63.5
(H)
31
(W)
コード長 1950mm±100mm

(注) 取り付け上の注意: 本体を必ずアース(第3種接地) へ接続してください。(本体底面もしくは側面のねじ部をご利用ください。)

# 1.4 本製品で出来ること

- ・デジタル入出力(入力:8点/出力:8点)の制御監視(SMMP/RSH/TCP/UDP)
- ・各種イベントトリガでのトラップ通知
- ・各種イベントトリガでのメール通知
- ・各種イベントトリガでのデジタル出力
- ・各種イベントトリガでの RSH コマンド送信
- ・RSH コマンド受信機能
- ・ユニット監視機能(ping)

# 2 機能

## 2.1 モード切替スイッチ

本器のモードを切り替えます。

0: 運転モード

0 0

1~6: 動作しません

7: パラメータ設定初期化モード

8: UP-DATE モード

9: 動作しません

※モード切り替え後リセットをかけることにより、切り替え設定が有効となります。

※UP-DATE モードは、ファームウェア書換え時に使用します。

### 2.2 ステータス表示 LED

本製品の動作状態をステータス表示LEDで表示します。

#### 2.2.1 運転モード時

動作	ステータス表示LED
電源投入時	消灯
TCP セッション確立時	点灯(緑色)
TCP セッション破棄時	消灯
初期化チェックエラー発生時	点滅(緑色)0.1秒周期

## 2.2.2 パラメータ設定初期化モード時

動作	ステータス表示LED
電源投入時	点滅(緑色)0.5秒周期
初期化チェックエラー発生時	点滅(緑色)0.1 秒周期
パラメータ初期化完了時	点灯

## 2.2.3 UP-DATE モード時

動作	ステータス表示LED
電源投入時	点灯(緑色)
初期化チェックエラー発生時	点滅(緑色)0.1 秒周期
ファーム書き込みエラー発生時	点滅(緑色)1 秒周期

#### 2.3 電源表示 LED

本製品の電源が入っている時に、緑色で点灯します。

## 2.4 リセットスイッチ

本製品をリセットします。

## 2.5 クリアスイッチ


接点出力の全ビット強制 OFF を行います。(強制OF F時の状態は、各ビットの論理設定に依存します。)

# 2.6.1 仕様

項目	内容
ビットレート	10Mbps/100Mbps 自動切換之 (100Mbps 優先)
プロトコル	CSMA/CD (IEEE 802.3)
伝送媒体	10BASE-T、100BASE-TX
トポロジ	スター
	全二重/半二重 (全二重優先)

レイヤ	プロトコル	説明
物理レイヤ	10BASE-T 100BASE-TX	IEEE802. 3
データリンクレイヤ	CSMA/CD	IEEE802.3 搬送波感知多重アクセス/衝突検出方式 対象フレーム:イーサフレーム
ネットワークレイヤ	IP ICMP ARP	TCP/IP プロトコルにおける 標準的なネットワークレイヤのプロトコル
トランスポートレイヤ	TCP UDP	TCP/IP プロトコルにおける 標準的なトランスポートレイヤのプロトコル
アプリケーションレイヤ	ソケット FTP telnet http	ソケットスループロトコル 標準的なアプリケーションレイヤのプロトコル

# 2.6.2 コネクタ

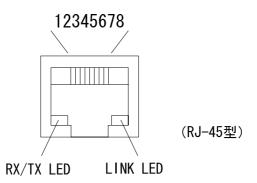

# 2.6.3 ピンアサイン

ピン番号	信号名	名称
1	TXD+	送信データ (+)
2	TXD—	送信データ (-)
3	RXD+	受信データ (+)
4	ı	未使用
5	ı	未使用
6	RXD—	受信データ (-)
7	_	未使用
8	_	未使用

# 2.6.4 推奨ケーブル

カテゴリ 5対応ツイストペアケーブル (UTP またはSTP)


パソコンから本製品に直接接続(1:1)する場合はクロスケーブル、HDBを介して接続する場合はストレートケーブルが必要です。

# 2.7 出力部インタフェース


# 2.7.1 仕様

項目	内容	
出力形式	リレー接点出力	
出力点数	8点	
⇔to A.#	最大: AC 125V 3A、DC30V 3A	
定格負荷	最小: DC5V 10mA (抵抗負荷)	
使用可能電線	単線 φ1.3~2.0mm (AWG#12~#16)	
使用可能电脉	より線 0.33~2.08mm (AWG#14~#22)	
電線被覆剥きしろ	9~10mm	

# 2.7.2 出力部回路図

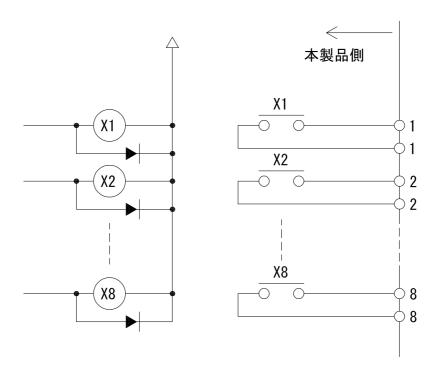

# 2.7.3 端子台

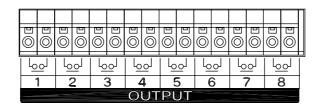


## 2.8 入力部インタフェース

## 2.8.1 仕様


項目	内容		
入力形式	フォトカプラ入力(内蔵 12V 使用)、短絡時電流:5mA		
出力点数	8点		
使用可能電線	単線 φ1.3~2.0mm (AWG#12~#16)		
使用可能电源	より線 0.33~2.08m㎡ (AWG#14~#22)		
電線被覆剥きしろ	9~10mm		

## 2.8.2 入力部回路図

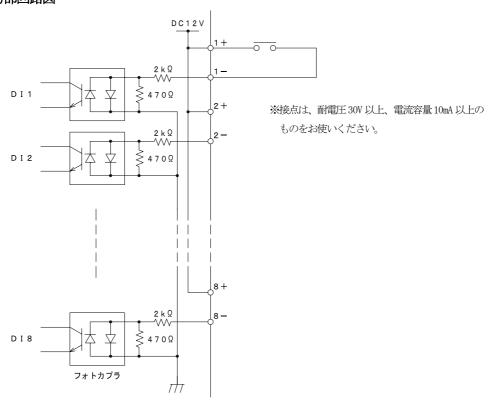


※内蔵DC12V 電源は、内部電源と非絶縁です。

## 2.8.3 端子台

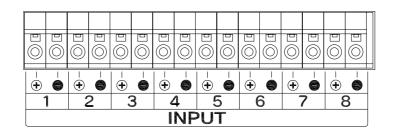

## 2.9 電源コネクタ

本製品専用の付属ACアダプタをご使用ください。付属ACアダプタ以外のものをご使用になりますと、本製品もしくは接続された他の機器が破損する恐れがあります。

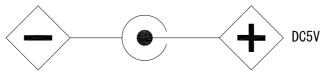

## 3 動作モード

## 3.1 運転モード

## 3.1.1 運用

モード切替スイッチを0に合わせ、本製品を起動(再起動)します

#### 3.1.2 概要

#### デジタル入力機能

デジタル入力信号を取り込むことができます。

- ・SNMP エージェントへアクセスすることにより、デジタル入力の状態を参照することができます。
- ・DIOサーバーへアクセスすることにより、デジタル入力の状態を参照することができます。
- ・遠隔コマンドにて、デジタル入力の状態を参照することができます。
- ・設定により、デジタル出力、トラップ送信、メール送信、遠隔コマンド送信を行います。

#### デジタル出力機能

デジタル出力部に信号を出力します。

- ・SMMP エージェントへアクセスすることにより、デジタル出力の操作を行うことができます。
- ・DIO サーバーへアクセスすることにより、デジタル出力の操作を行うことができます。
- ・遠隔コマンドにて、デジタル出力の操作を行うことができます。
- ・デジタル入力設定により、デジタル出力を行います。
- ・設定により、認証エラー発生時にデジタル出力を行います。

#### トラップ送信機能

設定されている送信先へトラップ送信を行います。

- ・デジタル入力設定により、トラップ送信を行います。
- ・設定により、認証エラー発生/クリアスイッチ押下時にトラップ送信を行います。

#### メール送信機能

設定されている送信先へメール送信を行います。

- ・デジタル入力設定により、メール送信を行います。
- ・設定により、認証エラー発生/クリアスイッチ押下時にメール送信を行います。

#### 遠隔コマンド送信機能

設定されている送信先へ遠隔コマンド送信を行います。(リモートシェルクライアント機能)

- ・デジタル入力設定により、遠隔コマンド送信を行います。
- ・設定により、認証エラー発生/クリアスイッチ押下時に遠隔コマンド送信を行います。

#### 遠隔コマンド受信機能

遠隔コマンドを受信し(リモートシェルサーバー機能)、コマンドに応じたデジタル出力を 行います。

### ユニット監視機能

設定されている監視先のネットワーク機器の死活監視 (PING 応答要求) を行います。

- ・設定により、異常検出時にトラップ送信を行います。
- ・設定により、異常検出時にメール送信を行います。
- ・設定により、異常検出時にデジタル出力を行います。
- ・設定により、異常検出時に遠隔コマンド送信を行います。

## DIO サーバー機能

専用プロトコル(TCP/UDP)にて、デジタル入力部の監視及び、デジタル出力部の操作を行います。


## ファームウェア書換機能

FTPにてファームウェアの転送を行い、書き換えを行います。

## 3.1.3 デジタル入力機能


入力 $1\sim8$ に対して各々論理設定(A接点/B接点)、及び信号定義(信号を取り込むタイミング)を行います。

信号定義で設定された状態変化が発生した場合、設定に従い各アウトプットを行います。 デジタル入力の状態変化を通知するためのポーリング間隔は、50ms 単位で指定できます。(入力1~8共通)

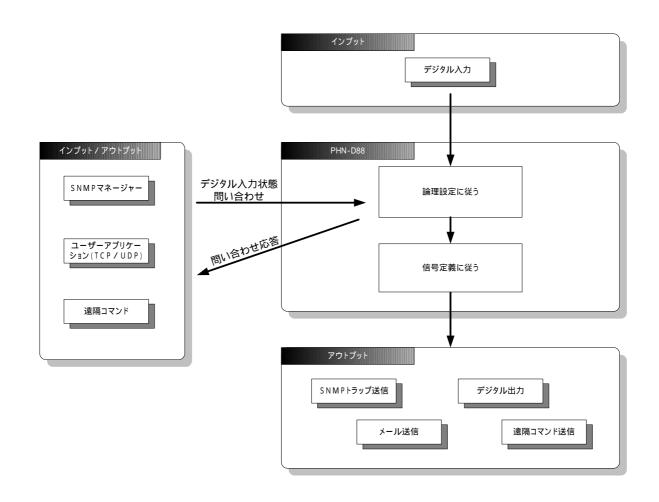

## 3.1.4 デジタル出力機能


出力1~8に対して各々論理設定(A接点/B接点)を行います。

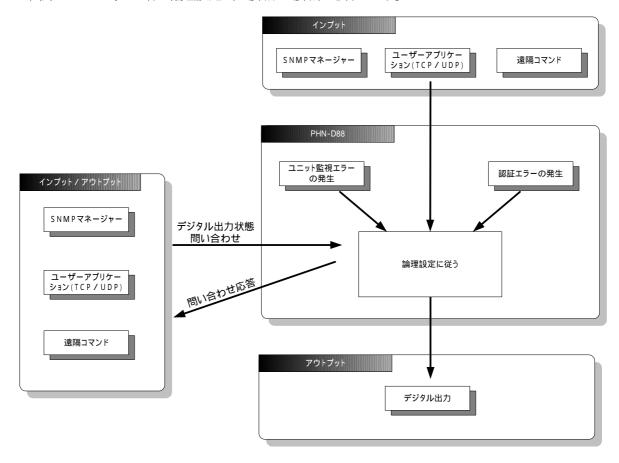

各インプットにより、設定に従いデジタル出力を行います。

# 3.1.5 トラップ送信機能


各インプットにより、設定に従いトラップ送信を行います。

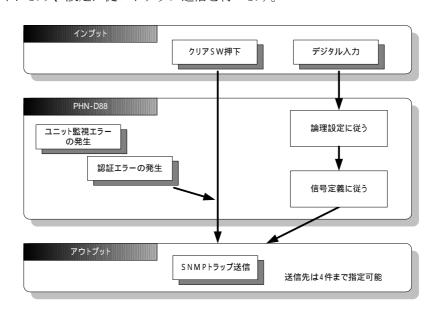

・送信されるトラップコードについては、「4.3.3 SNMP トラップ定義一覧」を 参照してください。


### 3.1.6 メール送信機能

各インプットにより、設定に従いメール送信を行います。

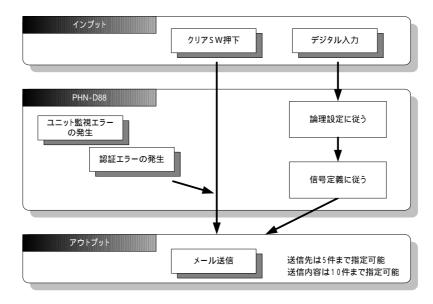

## 3.1.7 遠隔コマンド送信機能

各インプットにより、設定に従い遠隔コマンド送信を行います。

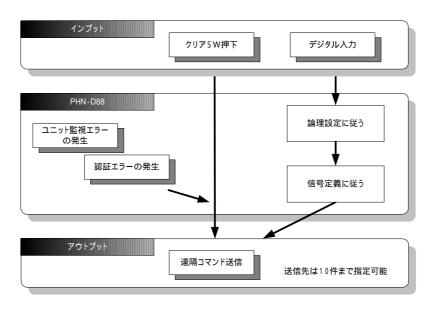


- ・遠隔コマンド実行時のタイムアウト 遠隔コマンドを実行するホストからの応答待ち時間は10秒です。(固定) タイムアウト時はセッションを打ち切ります。
- 構文は以下の様になります。

rsh IPアドレス [-1 ユーザーネーム] コマンド パラメータ ※ユーザーネーム、コマンド、パラメータ部は全て半角英数文字。ユーザーネームは無視しますので、指定しても、しなくてもかまいません。 コマンド及びパラメータの詳細は、P15、P16 を参照してください

#### 3.1.8 遠隔コマンド受信機能

各インプットにより、設定に従いデジタル出力を行います。

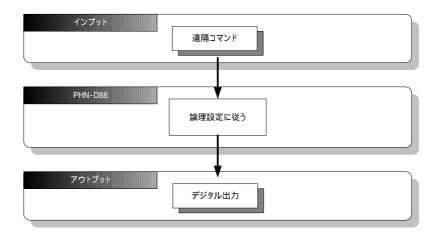

- ・遠隔コマンド受信ポートは514番固定です。
- ・構文は以下の様になります。
   rsh IPアドレス [-1 ユーザーネーム] コマンド パラメータ
   ※ユーザーネーム、コマンド、パラメータ部は全て半角英数文字。ユーザーネームは無視しますので、指定しても、しなくてもかまいません。
- ・サポートコマンドは以下の様になります。

[alert]: 出力信号の制御

構文 alert ??????? ##

説明 出力信号の状態を変化させます。

パラメータ部???????の指示には下記の値が入ります。

0: 出力信号 OFF

1: 出力信号 ON

2: 出力信号 1秒毎に ON/OFF を繰り返す

9:変化なし

パラメータ##部の指示には下記の値が入ります。

パラメータなし、もしくは、0:制限時間なし

1~99:制限時間を秒単位で指定

制限時間を指定したalert コマンドを発行した場合は、そのコマンドを発行した時点の出力状態を退避したあとで、パラメータ???????部で指定した制御状態を制限時間だけ出力します。

制限時間が経過すると、退避しておいた出力状態を再度出力し、コマンドの処理を終了します。この時制限時間を経過する前に、新たに制限時間を指定した alert コマンドを発行した場合、その制限時間を経過した後の出力状態は、最初に制限時間を指定した alert コマンドを発行したときに退避しておいた出力状態に戻ります。

また、制限時間を経過する前に、制限時間の指定がない alert コマンド、あるいは、clear、test コマンドを発行した場合は、新たに発行されたコマンドの処理を実行し、退避した出力状態は、破棄します。

制限時間中に、rsh コマンド以外の方法で出力状態を変更することは可能ですが、制限時間を経過した時点で、出力状態は、制限時間を指定した alert コマンド発行時に退避しておいた状態に戻ります。

0: 出力信号 OFF

1: 出力信号 ON

2: 出力信号 1秒毎に ON/OFF を繰り返す

9:変化なし

応答部##には下記の値が入ります。

パラメータなし、もしくは、0:制限時間なし

1~99: 制限時間

※ パラメータ部及び応答部の???????は先頭より出力1、出力2・・・出力8の各信号の順です。

「status]: 出力信号の状態取得

構文 status

説明 現在の出力状態を標準出力に返します。

パラメータ無し

応答 現在の出力状態を標準出力に返します。⇒???????

応答部???????には下記の値が入ります。

0:出力信号 OFF

1:出力信号 ON

2:点滅

※ 応答部の????????は先頭より出力1、出力2・・・出力8の各信号の順です。

[read]:入力信号の状態取得

構文 read

説明 現在の入力状態を標準出力に返します。

パラメータ無し

応答 現在の入力状態を標準出力に返します。⇒ ???????

応答部???????には下記の値が入ります。

0:入力信号 OFF

1:入力信号 ON

※ 応答部の????????は先頭より入力1、入力2・・・入力8の各信号の順です

以下のコマンドについては、テスト用のため通常のコントロールに使用しないでください

[clear]: 出力信号のクリア

構文 clear

説明 出力信号全てをクリアします。

応答 0000000

応答には全て下記の値が入ります。

0: 出力信号 OFF

[test]: 出力信号のテスト

構文 test


説明 出力信号全てをクリアしてから、出力信号 1~8 を順に ON させます。⇒ 全て ON クリアスイッチ押下もしくは、遠隔コマンド (clear) を実行するまで保持します。

応答 10000000→11000000→ → →11111111

## 3.1.9 ユニット監視機能


同一ネットワーク上に設置されるネットワーク機器を監視 (PING 応答要求) します。 最大 10 台までの同時監視が行えます。

設定したネットワーク機器からのレスポンスがタイムアウト時間途絶えた場合、設定に従い 各アウトプットを行います。

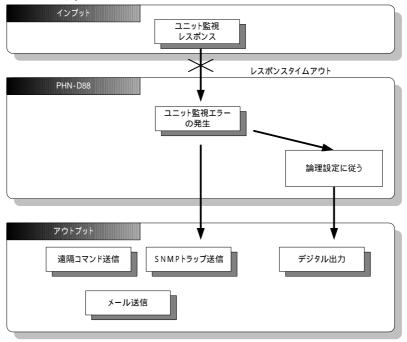

#### 3.1.10 DIOサーバー機能

TCP/UDPプロトコルで作成したアプリケーションより、デジタル入出力の操作が行えます。

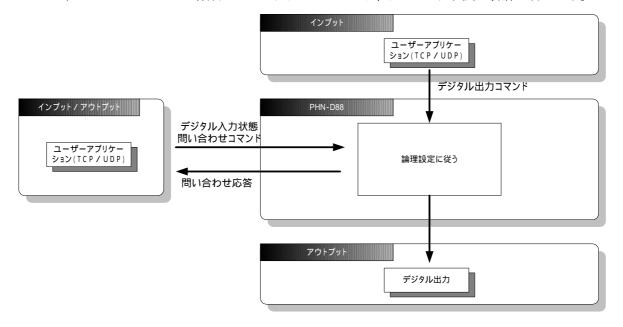

## 通信プロトコル(TCP/UDP 共通)

[出力要求コマンド(W)] 本ユニットのデジタル出力操作を行います。

' W'	出力データ
(0x57)	(1byte bin)

出力データ指定例

出力1,4,6 出力:0010 1001(ビット配置)  $\rightarrow$  0x29(出力データ) 全8点 出力:1111 1111(ビット配置)  $\rightarrow$  0xff(出力データ)

ユニットからの応答 (正常時応答)

' A'	' C'	' K'
(0x41)	(0x43)	(0x4B)

## ユニットからの応答(異常時応答)

' N'	' A'	' K'
(0x4E)	(0x41)	(0x4B)

[入出力状態要求コマンド応答 (R)] 本ユニットのデジタル入出力状態の取得を要求します。

' R' (0x52)

ユニットからの応答 (正常時応答)

,		
'R'	入力状態	出力状態
(0x52)	(BIN)	(BIN)

## ユニットからの応答(異常時応答)

'N'	' A'	' K'
(0x4E)	(0x41)	(0x4B)

## 強制切替機能について

※強制切替機能はTCPプロトコル選択時の時のみ機能します。

本器の DIO サーバーは常にクライアントと1:1のセッションを保ちます。

従って既にセッションが確立している場合は、セッションが閉じられるまで、接続要求が受け入れられません。

強制切替機能を '有り' に設定し、セッション確立後別の接続要求を受け取った場合、既存のセッションを閉じ、後者とのセッションに切り替えます。

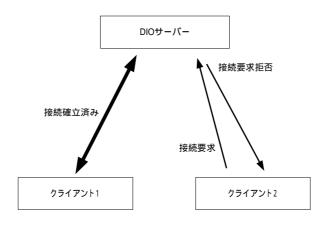


図3.1 強制切替 '無し' での動作

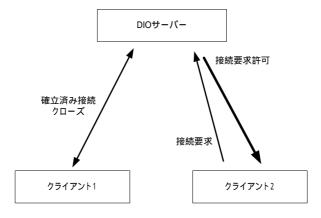


図3.2 強制切替'有り'での動作

### 3.1.11 ファームウェア書換機能

以下の手順でファームウェアの書き換えを行います。 ※以下の例はユニット IP=192.168.1.240 の場合です。 ※xxx は任意の文字列です。

① ftp でログイン

C:\forall Ftp 192.168.1.240

Connected to 192. 168. 1. 240

220 FTP Server ready

User (192. 168. 1. 240: (none)):xxx

331 Password required

Password:xxx

230 Logged in

ftp>

## ② ftp でファームウェアを転送

ftp>put "C:\D88.mot"

200 PORT Command successful

150 Opening data connection

226 Transfer complete

ftp: xxxxxxbytes sent in xxxSeconds xxxbytes/sec.

ftp>

## ③ ファーム転送完了後、ログアウト

ftp>bye

221 Goodbye

### ④ telnet でログイン

telnet 192.168.1.240

login:xxx

Password:xxx

#

# ⑤ flash コマンドで FROM のファームを書き換える

#flash D88.mot

プログラムを書き換えますか(Yes/No) = Yes

Convert...

Convert OK

Erase&Write...

Erase&Write OK

#

## ⑥ Telnet からリブートを行う (本体リセットでも可)

#Reboot

#### 以上の手順でファームウェアの書き換えが完了します。

※⑤の手順で予期せぬ要因(電源断等)で書き換えが失敗した場合、ファームウェアが 消えてしまいます。(運転モードでの運用が不可能)

復旧方法  $\Rightarrow$  UP-DATE モードにて、PHIManager を使用してファーム転送を行ってください。 操作方法については、PHIManager の取扱説明書を参照してください。

## 3.2 初期化モード

## 3.2.1 機能

本器の各設定パラメータを工場出荷時の設定に戻します。

※工場出荷時設定については、「5 工場出荷時設定値一覧」を参照してください。

#### 3.2.2 運用

- 1. ロータリースイッチを7に合わせ、本器を起動(再起動)します。
- 2. ステータス表示 LED が 10 秒間点滅します。
- 3. 出荷時設定への書換えが完了すると、ステータス表示LEDが点灯に変わります。

## 3.3 ファームウェア書換モード

本器の運転モードで動作するファームウェアの書き換えを行います。 PHIManager にてファームウェアの書き換えを行います。 操作方法については、PHIManager の取扱説明書を参照してください。

# 4 運転パラメータの設定

## 4.1 ブラウザからの設定

お使いのブラウザで、本器の IP アドレスを直接指定して下さい。IP アドレスを変更していない場合は、本器裏面の銘板に表示されている IP アドレスを入力してください。

http://ユニットIPアドレス/index.htm


※工場出荷時のログイン名及びパスワードについては、「5 工場出荷時設定値一覧」を参照してください。 ※変更した設定値を保存するには、画面毎に設定ボタンを押す必要があります。

## 4.1.1 トップ画面




画面の説明		
基本ネットワーク設定	ネットワーク関連の基本設定を行います。	
DI 設定	デジタル入力関連の設定を行います。	
DO 設定	デジタル出力関連の設定を行います。	
SMP設定	SNMP 関連の設定を行います。	
SMTP 設定	SMTP 関連の設定を行います。	
DIO サーバー設定	DIO サーバー関連の設定を行います。	
遠隔コマンド設定	遠隔コマンド関連の設定を行います。	
ユニット監視設定	ユニット監視関連の設定を行います。	
ユーザー設定	ユーザー設定関連の設定を行います。	
クリア SW 設定	クリアスイッチ関連の設定を行います。	

#### 4.1.2 D I 設定画面

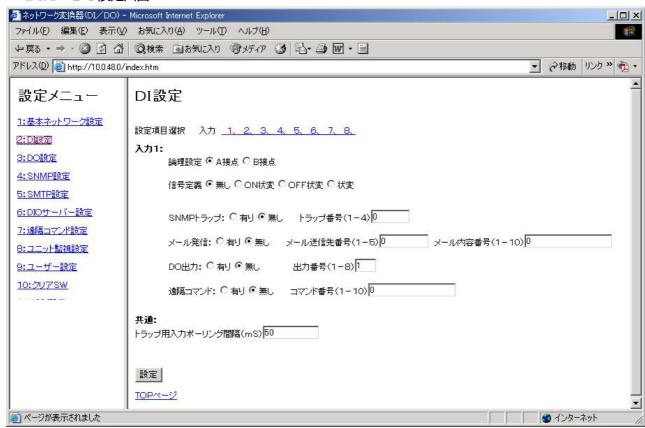

画面の説明		
設定項目選択	設定するデジタル入力番号を選択します。	
論理設定	入力の論理を設定します。	
	A接点:接点を閉じると ON 信号と認識 B接点:接点を閉じると OFF 信号と認識	
	入力トリガの条件を設定します。ここで設定するトリガ条件のもとで、各種イベント	
	(トラップ送信、メール送信、DO出力、遠隔コマンド送信)が発生します。	
	無し: 入力信号を受け付けません。 <b>ON</b> — <b>ON</b>	
信号定義	ON 状変:入力 ON 時(①) に信号を取り込みます。	
	OFF 状変: 入力が OFF 時(②) に信号を取り込みます。    OFF	
	状変: 入力が ON/OFF 時 (①及び②) に信号を取り込みます。	
	0 2	
SNMPトラップ	入力トリガ成立時、SMMPトラップ送信を'有り/無し'に設定します。	
トラップ番号	5:SNMP 設定で登録されたトラップ番号 (1~4) を入力します。	
メール発信	入力トリガ成立時、メール発信を'有り/無し'に設定します。	
メール送信先番号	5:SMTP 設定で登録された送信先番号 (1~5) を入力します。	
メール内容番号	5:SMTP 設定で登録された送信内容番号(1~10)を入力します。	
DO 出力	入力トリガ成立時、デジタル出力を'有り/無し' に設定します。	
出力番号	出力するデジタル出力番号(1~8)を入力します。	
遠隔コマンド	入力トリガ成立時、遠隔コマンド送信を'有り/無し'に設定します。	
コマンド番号	7:遠隔コマンド設定で登録されたコマンド番号(1~10)を入力します。	
トラップ用入力	トラップの入力状態監視間隔(50~2147483646msec)を設定します。	
ポーリング間隔	ドノソノVJJAAR品間間隔(OU ~2141400040IIISet) を放足しまり。	
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。	

#### 4.1.3 DO設定画面

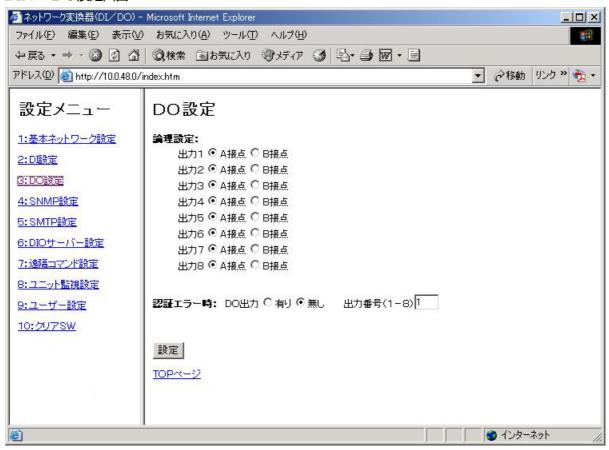

画面の説明		
論理設定	出力の論理を設定します。 A接点:ON信号で接点を閉じる B接点:ON信号で接点を開く	
認証エラー時: DO 出力	telnet、ftp、web での認証エラー発生時、デジタル出力を '有り/無し' に設定します。 ※1	
出力番号	telnet、ftp、web での認証エラー発生時、デジタル出力する番号(1~8)を入力します。	
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。	

- ※1 認証エラー時のD0出力後、出力状態を元の状態に戻すにはユーザーよる以下の操作が必要です。
  - ・DO の状態を元に戻す方法


クリアスイッチ(全ビットクリアされます)(2.5参照)

遠隔コマンド機能 (3.1.8 参照)

DIO サーバー機能 (ビット操作は出来ません) (3.1.10 参照)

SNMP 機能 (4.3 参照)


#### 4.1.4 SNMP設定画面

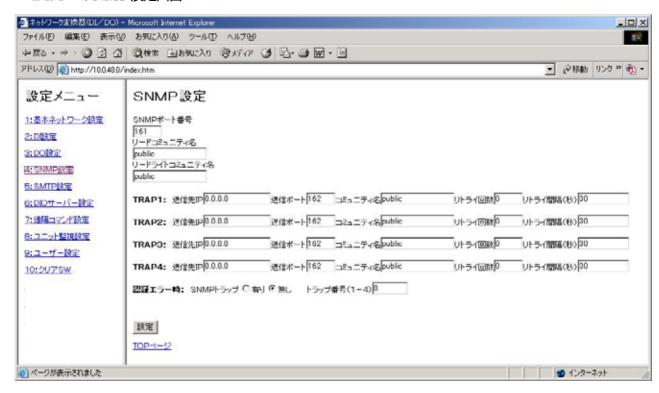

	画面の説明
SNMP ポート番号	SNMP エージェント機能で使用するポートを設定します。(初期値:161)
リードコミュニティ名	リードコミュニティ名を設定します。(初期値:public)
リードライト	リードライトコミュニティ名を設定します。(初期値:public)
コミュニティ名	フードライドーミューティ相を放定しより。(内房順・public)
トラップ送信先 IP	トラップ送信先の IP アドレスを入力します。
トラップ送信ポート	トラップ送信先のポート番号を入力します。
トラップコミュニティ名	コミュニティ名を入力します。
トラップリトライ回数	   リトライ回数を入力します。(0~65535(回))
<b>※</b> 1	ラ ト ノ イ 回 数 を / C / J し よ ý 。 (0 -00000 (回 / )
トラップリトライ間隔	   リトライ間隔を入力します。(1~2147483646(ms))
<b>※</b> 1	グドノイ  町槽を入力します。 (1~2147465040 (IIIS/)
認証エラー時:	   telnet、ftp、web での認証エラー発生時、トラップ送信を'有り/無し'に設定します。
SNMP トラップ	terriet、Ttp、web での配面ニク 先上が、ドククク 恐怕を 有り/ 無し で飲たしより。
トラップ番号	telnet、ftp、web での認証エラー発生時、トラップ送信する番号(1~4)を入力します。
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。


※1 トラップ送信要因発生時、リトライ回数分だけリトライ間隔をあけてトラップを送信します。

## 4.1.5 SMT P設定画面

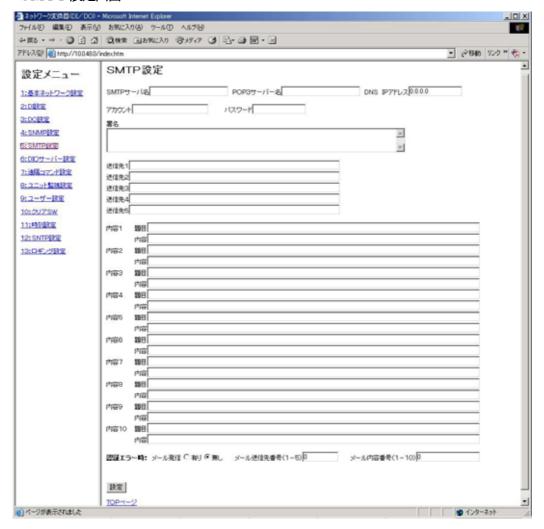


画面の説明		
	SMTP サーバーを設定します。	
SMTP サーバー名	IPアドレス、またはドメインネームで設定してください。	
	ドメインネームを設定する場合は DNS の IP アドレス設定が必要です。	
	POP3 サーバーを設定します。	
POP3 サーバー名	SMTP サーバーへの接続に POP before SMTP による認証が必要な場合に設定します。	
FOF3 リーバー石	IPアドレス、またはドメインネームで設定してください。	
	ドメインネームを設定する場合は DNS の IP アドレス設定が必要です。	
DNS IP アドレス	DNS サーバーの IP アドレスを指定します。	
マカウンし	メールアカウントを設定します。(メールアドレスの書式で入力してください。)	
アカウント	例 XXX@patlite.co.jp	
パスワード	POP3 サーバーのパスワードを設定します。	
署名	署名を入力します。(半角英数 255 文字まで)	
送信先	メールの送信先を入力します。(半角英数 255 文字まで)	
題目	メールの題目を入力します。(半角英数 63 文字まで)	
内容	メールの内容を入力します。(半角英数 255 文字まで)	
認証エラー時:メール発信	telnet、ftp、web での認証エラー発生時、メール送信を '有り/無し'に設定します。	
メール送信先番号	telnet、ftp、webでの認証エラー発生時、メール送信先の番号(1~5)を入力します。	
メール内容番号	$telnet$ 、 $ftp$ 、 $web$ での認証エラー発生時、メール内容の番号( $1\sim10$ )を入力します。	
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。	

## 4.1.6 DIOサーバー設定画面

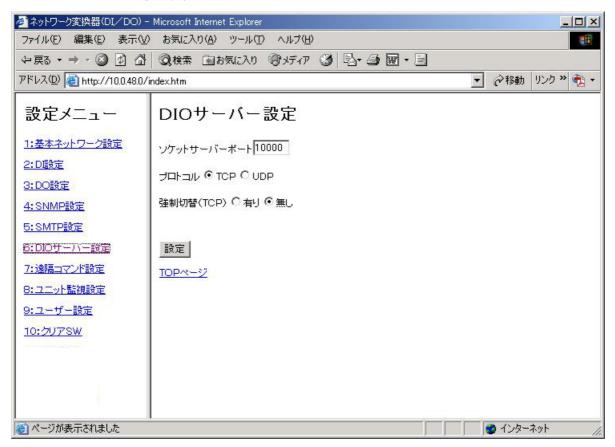


画面の説明	
ソケットサーバーポート	DIO サーバー機能で使用するポート番号を入力します。
プロトコル	TCP/UDP のどちらで使用するかを設定します。
強制切替	強制切り替え機能を'有り/無し'に設定します。
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。

## 4.1.7 遠隔コマンド設定画面

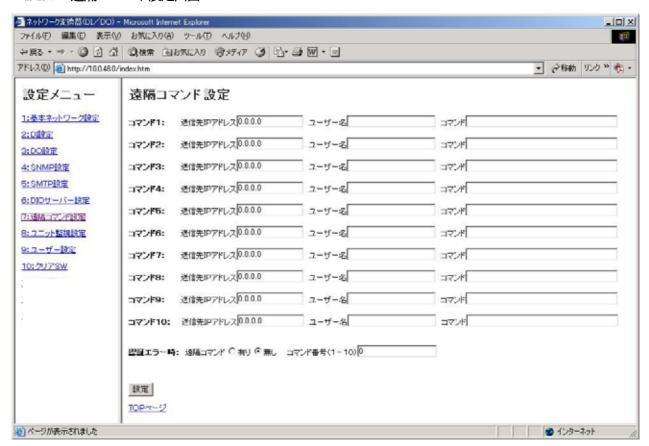

画面の説明		
監視先 IP アドレス	遠隔操作対象のIPアドレス(クライアント側)を入力します。	
ユーザー名	遠隔コマンドでのユーザー名を入力します。(31 文字まで)	
コマンド	送信するコマンドを入力します。 (255 文字まで)	
認証エラー時	telnet、ftp、web での認証エラー発生時、遠隔コマンドの番号(1~10)を入力します。	
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。	

### 4.1.8 ユニット監視設定画面

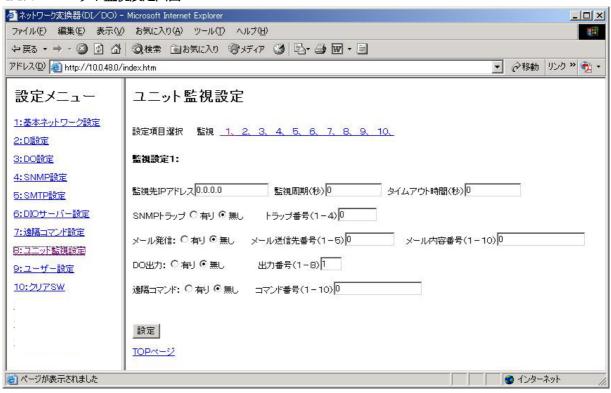

画面の説明		
設定項目選択	1~10のどの監視対象機器の設定を行うかを選択します。	
監視先 IP アドレス	監視対象機器の IP アドレスを入力します。	
監視周期	監視周期(0~2147483646 秒)を入力します。	
タイムアウト時間	タイムアウト時間 (0~2147483646 秒) を入力します。	
SMP トラップ	監視異常発生時、SMMPトラップ送信を'有り/無し'に設定します。	
トラップ番号	5:SNMP 設定で登録されたトラップ番号 (1~4) を入力します。	
メール発信	監視異常発生時、メール発信を'有り/無し'に設定します。	
メール送信先番号	5:SMTP 設定で登録された送信先番号(1~5)を入力します。	
メール内容番号	5:SMTP 設定で登録された送信内容番号(1~10)を入力します。	
DO 出力	監視異常発生時、デジタル出力を'有り/無し'に設定します。※1	
出力番号	デジタル出力する番号(1~8)を入力します。	
遠隔コマンド	監視異常発生時、遠隔コマンド送信を'有り/無し'に設定します。	
コマンド番号	遠隔コマンド設定内で登録される番号(1~10)を設定します。	
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。	

- ※1 ユニット監視エラー発生時の DO 出力後、出力状態を元の状態に戻すにはユーザーよる以下の操作が必要です。
  - ・DO の状態を元に戻す方法


クリアスイッチ(全ビットクリアされます)(2.5参照)

遠隔コマンド機能 (3.1.8 参照)

DIO サーバー機能 (ビット操作は出来ません) (3.1.10 参照)


SMP 機能 (4.3 参照)

## 4.1.9 USER設定画面

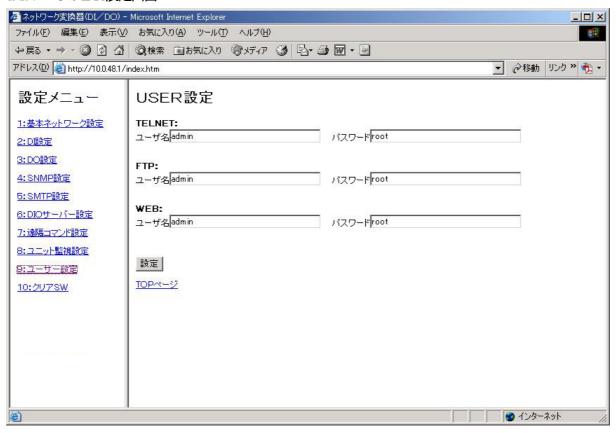

画面の説明	
TELNET ユーザー名	TELNET 認証で使用するユーザー名を入力します。(63 文字まで、ブランク可)
TELNET パスワード	TELNET 認証で使用するパスワードを入力します。(63 文字まで、ブランク可)
FTP ユーザー名	FTP 認証で使用するユーザー名を入力します。 (63 文字まで、ブランク可)
FTP パスワード	FTP 認証で使用するパスワードを入力します。 (63 文字まで、ブランク可)
WEB ユーザー名	ブラウザ認証で使用するユーザー名を入力します。(63 文字まで、ブランク可)
WEB パスワード	ブラウザ認証で使用するパスワードを入力します。(63 文字まで、ブランク可)
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。


## 4.1.10 クリアSW設定画面

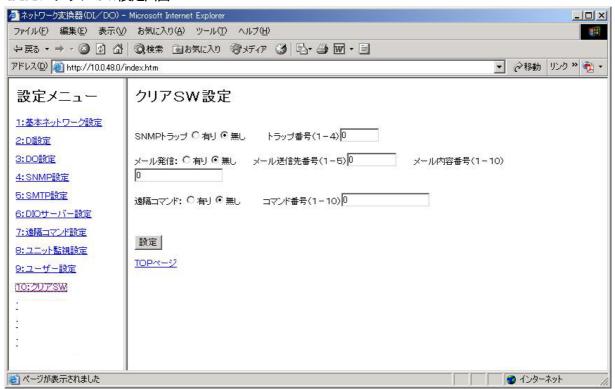


画面の説明	
SMP トラップ	クリアスイッチ押下時、SNMPトラップ送信を'有り/無し'に設定します。
トラップ番号	5:SMMP 設定で登録されたトラップ番号 (1~4) を入力します。
メール発信	監視異常発生時、メール発信を'有り/無し'に設定します。
メール送信先番号	5:SMTP 設定で登録された送信先番号 (1~5) を入力します。
メール内容番号	5:SMTP 設定で登録された送信内容番号(1~10)を入力します。
遠隔コマンド	クリアスイッチ押下時、遠隔コマンド送信を'有り/無し'に設定します。
コマンド番号	遠隔コマンド設定内で登録される番号(1~10)を設定します。
設定ボタン	入力後、クリックすると設定が変更されます。

## 4.2 TELNET からの設定

## 4.2.1 コマンドツリー

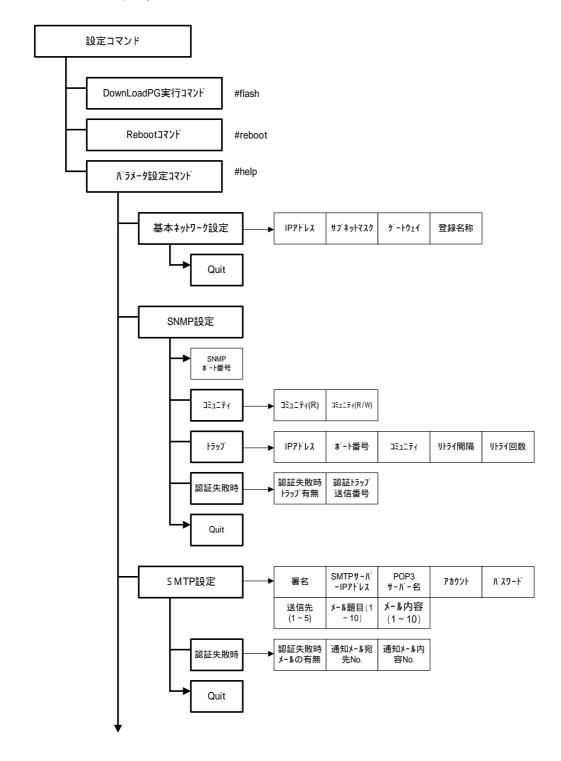

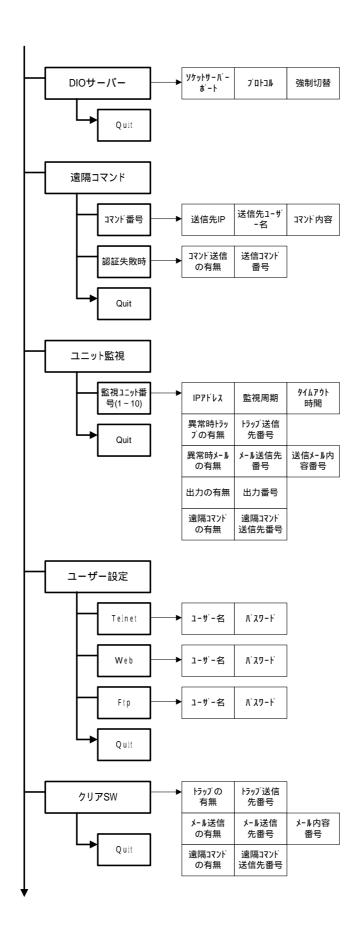

#### 4.2.2 コマンド詳細

#flash コマンド FTP で転送したファームウェアをフラッシュに書き込みます。

例) #flash d88. mot

プログラムを書き換えますか(Yes/No)=Yes

Convert...

Convert OK

Erase&Write...

Erase&Write OK

#help コマンド 設定項目メニュー画面を表示します。

4.2.3[基本ネットワーク設定メニュー]~4.2.12[クリア SW 設定メニュー]を 参照ください。

#reboot コマンド ユニット本体のリセットを行います。

例)#reboot

ReBoot します(Yes/No) =

## 4.2.3 基本ネットワーク設定メニュー

【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SNMP 5:SMTP 6:DIOサーバー 7:遠隔コマンド 8:エニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

>1 (メインメニューより[基本ネットワーク]を選択)

【基本ネットワーク設定メニュー】

1: IP アドレス 2:サブネットマスク 3:ゲートウェイ 4:登録名称 0:QUIT

>1 (基本ネットワーク設定メニューより[IP アドレス]を選択)

現在の IP アドレス = xxx. xxx. xxx. xxx

IP アドレス =

>2 (基本ネットワーク設定メニューより[サブネットマスク]を選択)

現在のサブ・ネットマスク = xxx. xxx. xxx. xxx サブ・ネットマスク =

>3 (基本ネットワーク設定メニューより[ゲートウェイ]を選択)

現在のゲートウェイ = xxx. xxx. xxx. xxx

ケートウェイ =

>4 (基本ネットワーク設定メニューより[登録名称]を選択)

現在の登録名称 =

登録名称 =

#### 4.2.4 DI設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SNMP 5:SMTP 6:DIOサーバー 7:遠隔コマンド 8:エニット監視

9:USER 10:クリアSW 0:QUIT

#### >2 (メインメニューより[DI]を選択)

【DI 入力設定メニュー】

1: トラップ 周期 2:入力設定 0:QUIT

## >1 (DI 入力設定にエーより[トラップ周期]を選択)

現在のトラップ周期(ms) = \*\* トラップ周期(ms)

# >2 (DI 入力設定にューより[入力設定]を選択)

設定を行なう入力番号(1-8) = \*

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) = 0 論理 =

現在のトラップ発生(0:無し 1:立上り 2:立下り 3:両方) = 0 トラップ発生 =

現在のトラップの有無 = No トラップの有無(y/n) =

現在のトラップ送信先番号 = 0 トラップ送信先番号(1-4) =

現在のメール送信の有無 = No メール送信の有無(y/n) =

現在のメール送信先番号 = 0 メール送信先番号(1-5) =

現在の送信 h n 内容番号 = 0 送信 h n 内容番号 (1-10) =

現在の出力の有無 = No 出力の有無(y/n) =

現在の出力番号 = 0 出力番号(1-8) =

現在の遠隔コマンドの有無 = No 遠隔コマンドの有無(y/n) =

現在の遠隔コマンド番号 = 0 遠隔コマンド番号(1-10) =

#### 4.2.5 DO設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SMMP 5:SMTP 6:DIOサーバー 7:遠隔コマンド 8:ユニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

## >1 (メインメニューより[DO]を選択)

【DO 出力設定メニュー】

1:論理定義 2:認証失敗時 0:QUIT

# >1 (DO出力設定メニューより[論理定義]を選択)

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) Do1 = 0 論理 Do1 =

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) Do2 = 0 論理 Do2 =

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) Do3 = 0 論理 Do3 =

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) Do4 = 0 論理 Do4 =

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) Do5 = 0 論理 Do5 =

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) Do6 = 0 論理 Do6 =

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) Do7 = 0 論理 Do7 =

現在の論理(0=A 接点、1=B 接点) Do8 = 0 論理 Do8 =

# >2 (DO 出力設定メニューより[認証失敗時]を選択)

現在の出力の有無 = No 出力の有無(y/n)

現在の出力番号 = 出力番号(1-8) =

#### 4.2.6 SNMP設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SNMP 5:SMTP 6:DIOサーバー 7:遠隔コマンド 8:ユニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

## >4 (メインメニューより[SNMP]を選択)

#### SNMP 設定メニュー

1:SNMPポート番号 2: コミュニティ 3:TRAP 4::認証トラップ 0:QUIT

## >1 (SNMP 設定メニューより [SNMP ポ 小番号] を選択)

現在の SNMP ポート番号 = 161

SNMP ポ小番号 =

## >2 (SNMP 設定メニューより [コミュニティ] を選択)

現在のコミュニティ=

1:コミュニティ(R) 2:コミュニティ(R/W)=

## >3 (SNMP 設定メニューより [TRAP] を選択)

現在の TRAP 番号(1-4) =

TRAP 番号(1-4) =

#### >4 (SNMP 設定メニューより[認証トラップ]を選択)

現在の認証トラップの有無 =

認証トラップの有無(y/n) =

現在のトラップ送信先番号 =

トラップ 送信先番号(1-4) =

#### 4.2.7 SMT P設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SNMP 5:SMTP 6:DIO サーバー 7:遠隔コマンド 8:ユニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

>5 (メインメニューより[SMTP]を選択)

#### 【SMTP 設定メニュー】

1:署名 2: SMTP サーバー名 3:POP3 サーバー名 4::DNS IP アドレス 5:アカウント

6:パスワード 7: 送信先8:題目 9:内容 10:認証失敗時 0:QUIT

>1 (SMTP 設定メニューより[署名]を選択)

現在の署名 =

署名 =

>2 (SMTP 設定メニューより [SMTP サーバ名] を選択)

現在の SMTP サーバ名 =

SMTP サーバ名 =

>3 (SMTP 設定メニューより [POP3 サーバ名] を選択)

現在の POP3 サーバ名 =

POP3 サーバ名 =

>4 (SMTP 設定メニューより [DNS IP アドレス] を選択)

現在の DNS IP アドレス =

DNS IPアドレス =

>5 (SMTP 設定メニューより [アカウント] を選択)

現在のアカウント=

アカウント =

>6 (SMTP 設定メニューより [パスワード] を選択)

現在のパスワード=

ハ゜スワート゛ =

>7 (SMTP 設定メニューより[送信先]を選択)

現在の送信先番号 =

送信先番号(1-5) =

>8 (SMTP 設定メニューより[題目]を選択)

現在の題目番号 =

題目番号(1-10) =

>9 (SMTP 設定メニューより[内容]を選択)

現在の内容番号 =

内容番号(1-10) =

>10 (SMTP 設定メニューより[認証失敗時]を選択)

現在のメール送信の有無 = メール送信の有無(y/n) =

現在のメール送信先番号 = メール送信先番号(1-5) =

現在の送信メール内容 = 送信メール内容(1-10) =

#### 4.2.8 DIOサーバー設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SNMP 5:SMTP 6:DIOサーバー 7:遠隔コマンド 8:ユニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

>6 (メインメニューより[DIO サーバー]を選択)

【DIOサーバー設定メニュー】

1:DIO サーバーポート 2: プロトコル 3:強制切替 0:QUIT

>1 (DIO サーバー) 設定メニューより [DIO サーバポート] を選択)

現在のDIOサーバーポート番号 = DIOサーバーポート番号(5001-65535) =

>2 (DIO サーバー) 設定メニューより[プロトコル] を選択)

現在のプロトコル=

プロトコル (0:TCP 1:UDP) =

>3 (DIO サーバー)設定メニューより[強制切替]を選択)

現在の強制切替の有無 =

強制切替の有無(y/n) =

#### 4.2.9 遠隔コマンド設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SMMP 5:SMTP 6:DIO サーバ- 7:遠隔コマンド 8:ユニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

## >7 (メインメニューより[遠隔コマンド]を選択)

【遠隔コマンド設定メニュー】

1:コマンド設定 2: 認証失敗時 0:QUIT

## >1 遠隔コマンド設定メニューより[コマンド設定]を選択)

コマント 番号(1-10) =

現在のコマンド送信先 IP アドレス = コマンド送信先 IP アドレス =

現在の送信先ユーザー名 = 送信先ユーザー名 =

現在のコマンド内容 = コマンド内容 =

#### >2 遠隔コマンド設定メニューより[認証失敗時]を選択)

現在のコマンド送信の有無 = コマンド送信の有無(y/n) =

現在のコマンド送信先番号 = コマンド送信先番号(1-10) =

#### 4.2.10 ユニット監視設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SMMP 5:SMTP 6:DIOサーバー 7:遠隔コマンド 8:ユニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

>8 (メインメニューより[エニット監視]を選択)

【ユニット監視設定メニュー】

1:監視エット設定 0:QUIT

## >1 (エット監視設定メニューより[監視エット設定]を選択)

設定を行うエット番号(1-10) =

現在のエット監視 IP アドレス = ユニット監視 IP アドレス =

現在の監視周期(s) = 監視周期(s) =

現在の監視タイムアウト時間(s) = 監視タイムアウト時間(s) =

現在のトラップの有無 = トラップの有無(y/n) =

現在のトラップ送信先番号 = トラップ送信先番号(1-4) =

現在のメール送信の有無 = メール送信の有無(y/n) =

現在のメール送信先番号 = メール送信先番号(1-5) =

現在の送信メール内容番号 = 送信メール内容番号(1-10) =

現在の出力の有無 = 出力の有無(y/n) =

現在の出力番号 = 出力番号(1-8) =

現在の遠隔コマンドの有無 = 遠隔コマンドの有無(y/n) =

現在の遠隔コマンド番号 = 遠隔コマンド番号(1-10) =

#### 4.2.11 USER設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SMMP 5:SMTP 6:DIOサーバー 7:遠隔コマンド 8:ユニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

## >9 (メインメニューより [USER] を選択)

#### 【USER 設定メニュー】

1:Telnet ユザ 名 2:Telnet パスワード 3:Web ユザ 名 4:Web パスワード 5:FTP ユザ 名 6:FTP パスワード 0:QUIT

#### >1 (USER 設定メニューより [Telnet ユーザー名] を選択)

現在の Telnet ユーザ名 =

Telnet ユーザ名=

## >2 (USER 設定メニューより [Telnet パスワード] を選択)

現在の Telnet パスワード =

Telnet パスワード=

## >3 (USER 設定メニューより [Web ユーザー名] を選択)

現在の Web ユーザ名 =

Web ユーザ 名=

#### >4 (USER 設定メニューより [Web パスワード] を選択)

現在の Web パスワード =

Web パスワード=

#### >5 (USER 設定メニューより[FTP ユーザー名]を選択)

現在の FTP ユーザ名 =

FTP ユーザ名=

## >6 (USER 設定メニューより[FTP パスワード]を選択)

現在の FTP パ スワード =

FTP パスワード=

#### 4.2.12 クリアSW設定メニュー

#### 【メインメニュー】

1:基本ネットワーク 2:DI 3:DO 4:SNMP 5:SMTP 6:DIOサーバー 7:遠隔コマンド 8:ユニット監視 9:USER 10:クリア SW 0:QUIT

## >10 (メインメニューより[クリアSW]を選択)

【クリアSW設定メニュー】

1:クリア SW 0:QUIT

## >1 (クリア SW 設定メニューより[クリア SW 設定]を選択)

現在のトラップの有無 = トラップの有無(y/n) =

現在のトラップ送信先番号 = トラップ送信先番号(1-4) =

現在のメール送信の有無 = メール送信の有無(y/n) =

現在のメール送信先番号 = メール送信先番号(1-5) =

現在の送信/-ハ内容番号 = 送信/-ハ内容番号(1-10) =


現在の遠隔コマンドの有無 = 遠隔コマンドの有無(y/n) =


現在の遠隔コマント 番号 = 遠隔コマント 番号(1-10) =


#### 4.3 SNMP からの設定

SMIP SET コマンドにより本ユニットの設定及び I/O の監視制御が行えます。

#### 4.3.1 専用 MIB 定義一覧

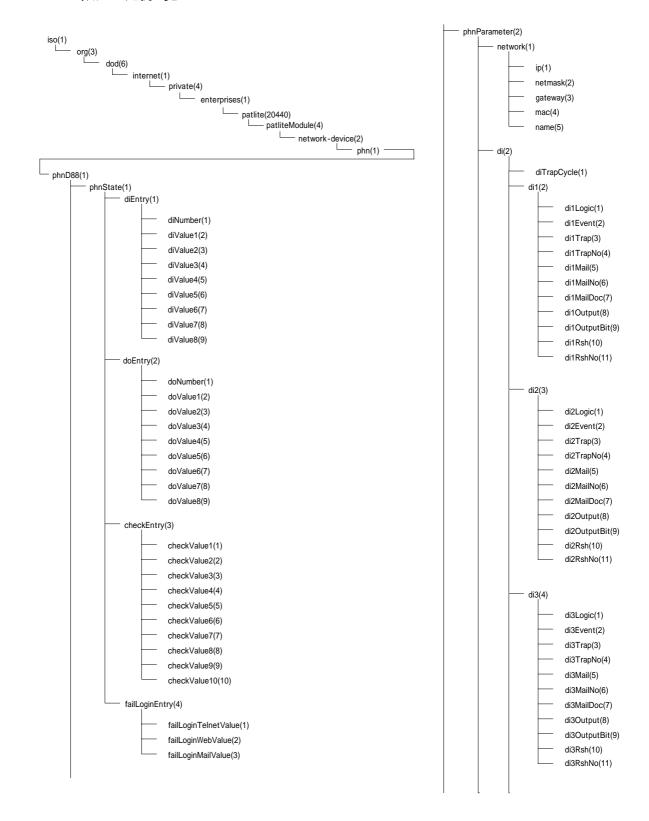

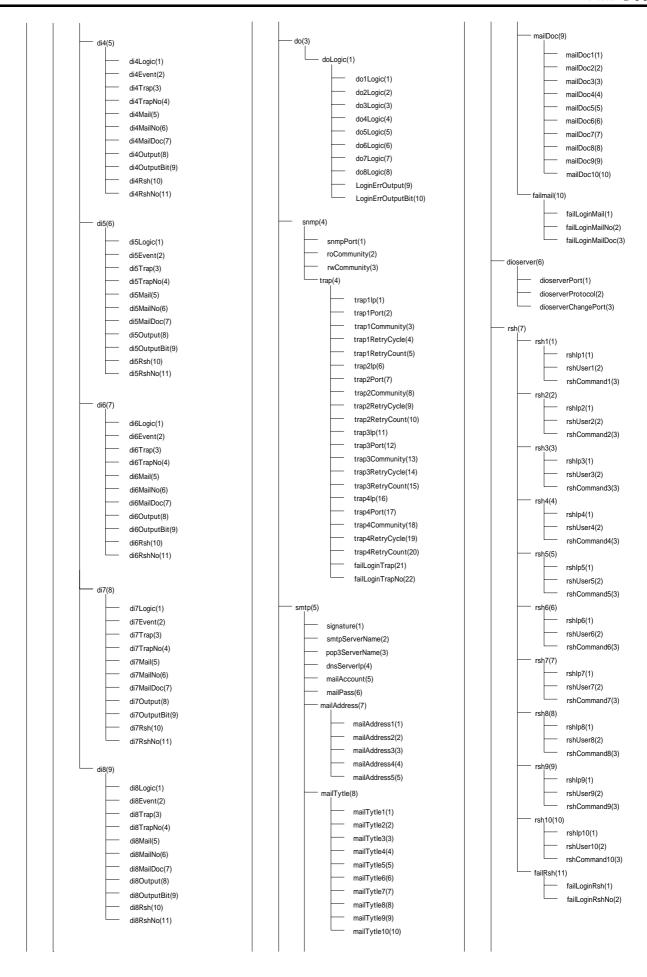

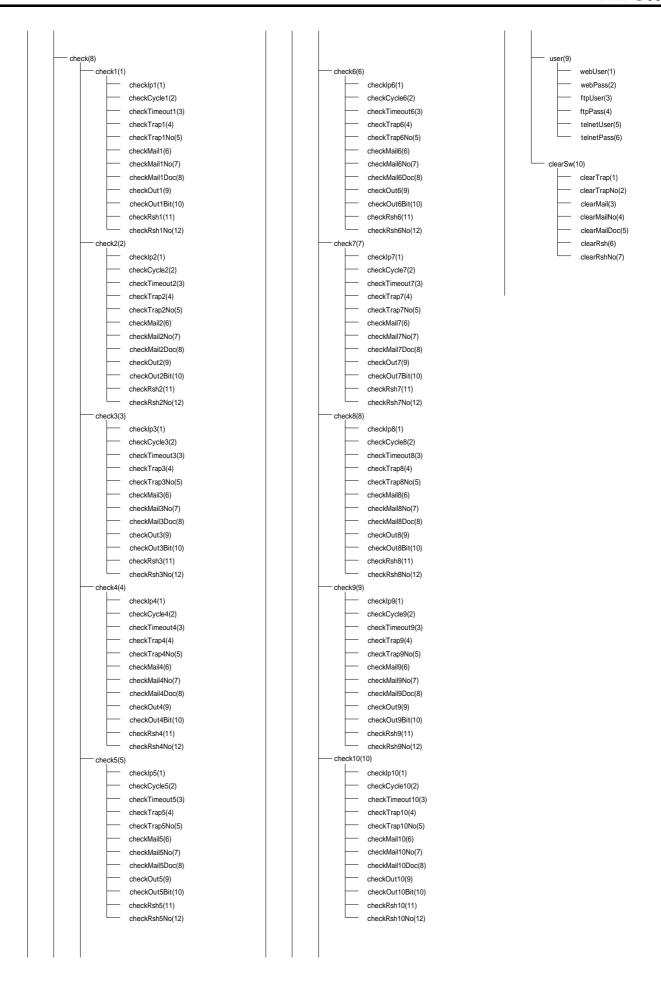

#### 4.3.2 専用 MIB オブジェクト解説

#### 4. 3. 2. 1 [patliteModuleGroup]

(enterprises. patlite..4)

patliteModule グループはパトライトの製品シリーズを識別する為のグループです。以下のグループ が登録されています。

OII	オブジェクト	タイプ	内容
1	network-device	_	(4. 3. 2. 2)

#### 4. 3. 2. 2 [network-device Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule.2)

network-device グループはネットワークデバイス製品シリーズの為のグループです。以下のグループが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容		
1	phn	_	(4. 3. 2. 3)		

#### 4. 3. 2. 3 [phn Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule.network-device.1)

phn グループはネットワークデバイス製品シリーズを識別する為のグループです。以下のグループが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	phnD88	_	(4. 3. 2. 4)

#### 4. 3. 2. 4 [phnD88 Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule.network-device.phn.1) phnD88 グループはPHN シリーズ D88 ユニットを管理する為のグループです。以下のグルプが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	phnState	_	(4. 3. 2. 5)
2	phnParameter	_	(4. 3. 2. 10)

## 4. 3. 2. 5 [phnState Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule.network-device. phn.phnD88.1) phnState グループはユニットのステータスを管理する為のグループです。以下のグループが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	diEntry	_	(4. 3. 2. 6)
2	doEntry	_	(4. 3. 2. 7)
3	checkEntry	_	(4. 3. 2. 8)
4	failLoginEntry	_	(4. 3. 2. 9)

#### 4. 3. 2. 6 [diEntry Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnState.1) diEntry グループはデジタル入力の状態を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	diNumber	R	デジタル入力の I/O 点数
2	diValue1	R	デジタル入力1の状態 (0=0FF、1=0N)
3	diValue2	R	デジタル入力2の状態 (0=0FF、1=0N)
4	diValue3	R	デジタル入力3の状態 (0=0FF、1=0N)
5	diValue4	R	デジタル入力4の状態 (0=0FF、1=0N)
6	diValue5	R	デジタル入力5の状態 (0=OFF、1=ON)
7	diValue6	R	デジタル入力6の状態 (0=OFF、1=ON)
8	diValue7	R	デジタル入力7の状態 (0=0FF、1=0N)
9	diValue8	R	デジタル入力8の状態 (0=OFF、1=ON)

#### 4. 3. 2. 7 [doEntry Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule. network-device. phn. phnD88. phnState. 2) doEntry グループはデジタル出力の状態を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	doNumber	R	デジタル出力の I/O 点数
2	doValue1	R/W	デジタル出力1の状態 (0=0FF、1=0N)
3	doValue2	R/W	デジタル出力2の状態 (0=0FF、1=0N)
4	doValue3	R/W	デジタル出力3の状態 (0=0FF、1=0N)
5	doValue4	R/W	デジタル出力4の状態 (0=OFF、1=ON)
6	doValue5	R/W	デジタル出力5の状態 (0=0FF、1=0N)
7	doValue6	R/W	デジタル出力6の状態 (0=OFF、1=ON)
8	doValue7	R/W	デジタル出力7の状態 (0=0FF、1=0N)
9	doValue8	R/W	デジタル出力8の状態 (0=0FF、1=0N)

#### 4.3.2.8 [checkEntry Group]

(enterprises. patlite. patliteModule. network-device. phn. phnD88. phnState. 3) checkEntry グループはユニット監視の状態を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。ユニット監視エラー発生時、checkValue の値は1になります。元の値に戻すにはユーザーの操作によって checkValue の値を0に書き換えてください。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	checkValue1	R/W	ユニット監視1の状態 (0=正常、1=監視異常)
2	checkValue2	R/W	ユニット監視2の状態 (0=正常、1=監視異常)
3	checkValue3	R/W	ユニット監視3の状態 (0=正常、1=監視異常)
4	checkValue4	R/W	ユニット監視4の状態 (0=正常、1=監視異常)
5	checkValue5	R/W	ユニット監視5の状態 (0=正常、1=監視異常)
6	checkValue6	R/W	ユニット監視6の状態 (0=正常、1=監視異常)
7	checkValue7	R/W	ユニット監視7の状態 (0=正常、1=監視異常)
8	checkValue8	R/W	ユニット監視8の状態 (0=正常、1=監視異常)
9	checkValue9	R/W	ユニット監視9の状態 (0=正常、1=監視異常)
10	checkValue10	R/W	ユニット監視10の状態 (0=正常、1=監視異常)

#### 4.3.2.9 [failLoginEntry Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnState.4) failLoginEntry グループは認証エラーの状態を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	failLoginTelnetValue	R/W	telnet 認証の状態 (0=正常、1=異常)
2	failLoginWebValue	R/W	web 認証の状態 (0=正常、1=異常)
3	failLoginMailValue	R/W	mail 認証の状態 (0=正常、1=異常)

#### 4.3.2.10 [phncParameter Group]

(enterprises.patlite..patliteModule.network-device.phn.phnD88.2)

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	network	1	(4. 3. 2. 11)
2	di	I	(4. 3. 2. 12)
3	do	I	(4. 3. 2. 14)
4	snmp	I	(4. 3. 2. 16)
5	smtp	_	(4. 3. 2. 18)
6	dioserver	_	(4. 3. 2. 23)
7	rsh	_	(4. 3. 2. 24)
8	check	_	(4. 3. 2. 27)
9	user	_	(4. 3. 2. 29)
10	clearSw		(4. 3. 2. 30)

#### 4. 3. 2. 11 [network Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device. phn. phnD88.phnParameter.1) network グループはネットワーク設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	ip	R	IPアドレス
2	netmask	R	サブネットマスク
3	gateway	R	ゲートウェイ
4	mac	R	MAC アドレス
5	name	R/W	機器名

#### 4.3.2.12 [di Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule. network-device. phn. phnD88. phnParameter. 2) di グループはデジタル入力設定を管理する為のグループです。以下のグループ/オブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	diTrapCycle	R/W	入力トラップの監視周期
2	di1	_	(4. 3. 2. 13)
3	di2	_	(4. 3. 2. 13)
4	di3	_	(4. 3. 2. 13)
5	di4	_	(4. 3. 2. 13)
6	di5	_	(4. 3. 2. 13)
7	di6	_	(4. 3. 2. 13)
8	di7	_	(4. 3. 2. 13)
9	di8	_	(4. 3. 2. 13)

#### 4.3.2.13 [diX Group] ※X は 1~8 の数値⇒デジタル入力 1~8 に対応

(enterprises. patlite.. patliteModule. network-device. phn. phnD88. phnParameter. di. 2~9) diX グループはデジタル入力の個別設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

		, •	
OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	diXLogic	R/W	入力論理 (0=A 接点、1=B 接点)
2	diXEvent	R/W	イベント条件 (0=無し、1=0N 状変、2= 0FF 状変、3= 状変)
3	diXTrap	R/W	イベント条件成立時、トラップ通知の有無 (0=無し、1=有り)
4	diXTrapNo	R/W	通知するトラップの登録番号
5	diXMail	R/W	イベント条件成立時、メール送信の有無 (0=無し、1=有り)
6	diXMailNo	R/W	送信するメール送信先の登録番号
7	diXMailDoc	R/W	送信するメール内容の登録番号
8	diXOutput	R/W	イベント条件成立時、デジタル出力の有無 (0=無し、1=有り)
9	diXOutputBit	R/W	出力するデジタル出力の番号
10	diXRsh	R/W	イベント条件成立時、遠隔コマンド送信の有無 (0=無し、1=有り)
11	diXRshNo	R/W	送信する遠隔コマンドの登録番号

## 4. 3. 2. 14 [do Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.3) do グループはデジタル出力の設定を管理する為のグループです。以下のグループが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	doLogic	_	(4. 3. 2. 15)

#### 4. 3. 2. 15 [doLogic Group]

(enterprises.patlite. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.do.1) doLogic グループはデジタル出力のここの設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容	3
1	do1Logic	R/W	出力1論理	(0=A 接点、1=B 接点)
2	do2Logic	R/W	出力2論理	(0=A 接点、1=B 接点)
3	do3Logic	R/W	出力3論理	(0=A 接点、1=B 接点)
4	do4Logic	R/W	出力4論理	(0=A 接点、1=B 接点)
5	do5Logic	R/W	出力5論理	(0=A 接点、1=B 接点)
6	do6Logic	R/W	出力6論理	(0=A 接点、1=B 接点)
7	do7Logic	R/W	出力7論理	(0=A 接点、1=B 接点)
8	do8Logic	R/W	出力8論理	(0=A 接点、1=B 接点)
9	LoginErrOutput	R/W	認証エラー時、デジタル出力の有無	(0=無し、1=有り)
10	LoginErrOutputBit	R/W	出力するデジタル出力の番号	

#### 4.3.2.16 [snmp Group]

(enterprises.patlite. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.4) snmp グループは SNMP 設定を管理する為のグループです。以下のグループ/オブジェクトが登録されています

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	snmpPort	R/W	SMP ポート
2	roCommunity	R/W	リードコミュニティ名
3	rwCommunity	R/W	リードライトコミュニティ名
4	trap	_	(4. 3. 2. 17)

#### 4.3.2.17 [trap Group]

(enterprises.patlite..patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.Snmp.4)トラップグループはSNMPトラップ設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容	
1	trap1Ip	R/W	トッラプ 1 送信先 IP	
2	trap1Port	R/W	トラップ1送信先ポート	
3	trap1Community	R/W	トッラプ1送信コミュニティ名	
4	trap1RetryCycle	R/W	トラップ1送信リトライ間隔	
5	trap1RetryCount	R/W	トラップ1送信リトライ回数	
6	trap2Ip	R/W	トッラプ2送信先 IP	
7	trap2Port	R/W	トラップ2送信先ポート	
8	trap2Community	R/W	トッラプ2送信コミュニティ名	
9	trap2RetryCycle	R/W	トラップ2送信リトライ間隔	
10	trap2RetryCount	R/W	トラップ2送信リトライ回数	
11	trap3Ip	R/W	トッラプ3送信先 IP	
12	trap3Port	R/W	トラップ3送信先ポート	
13	trap3Community	R/W	トッラプ3送信コミュニティ名	
14	trap3RetryCycle	R/W	トラップ3送信リトライ間隔	
15	trap3RetryCount	R/W	トラップ3送信リトライ回数	
16	trap4Ip	R/W	トッラプ 4 送信先 IP	
17	trap4Port	R/W	トラップ4送信先ポート	
18	trap4Community	R/W	トッラプ4送信コミュニティ名	
19	trap4RetryCycle	R/W	トラップ4送信リトライ間隔	
20	trap4RetryCount	R/W	トラップ4送信リトライ回数	
21	failLoginTrap	R/W	認証エラー時、トラップ送信の有無	(0=無し、1=有り)
22	failLoginTrapNo	R/W	送信トラップの登録番号	

#### 4.3.2.18 [smtp Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule. network-device. phn. phnD88. phnParameter. 5) smtp グループは SMTP 設定を管理する為のグループです。以下のグループ/オブジェクトが登録されています。

		, ,	
OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	signature	R/W	署名
2	smtpServerName	R/W	SMTP サーバー名
3	pop3ServerName	R/W	POP3 サーバー名
4	dnsServerIp	R/W	DNS サーバー I Pアドレス
5	mailAccount	R/W	メールアカウント
6	mailPass	R/W	POP3 サーバーパスワード
7	mailAddress	R/W	(4. 3. 2. 19)
8	mailTytle	R/W	(4. 3. 2. 20)
9	mailDoc	R/W	(4. 3. 2. 21)
10	failmail	R/W	(4. 3. 2. 22)

#### 4.3.2.19 [mailAddress Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.smtp.7) mailAddress グループはメール送信先のアドレスを管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容		
1	mailAddress1	R/W	送信先1メールアドレス		
2	mailAddress2	R/W	送信先2メールアドレス		
3	mailAddress3	R/W	送信先3メールアドレス		
4	mailAddress4	R/W	送信先4メールアドレス		
5	mailAddress5	R/W	送信先5メールアドレス		

#### 4.3.2.20 [mailTytle Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.smtp.8) mailTytle グループは送信メールの題目を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	mailTytle1	R/W	送信メール題目1
2	mailTytle2	R/W	送信メール題目2
3	mailTytle3	R/W	送信メール題目3
4	mailTytle4	R/W	送信メール題目4
5	mailTytle5	R/W	送信メール題目 5
6	mailTytle6	R/W	送信メール題目 6
7	mailTytle7	R/W	送信メール題目7
8	mailTytle8	R/W	送信メール題目8
9	mailTytle9	R/W	送信メール題目9
10	mailTytle10	R/W	送信メール題目 10

#### 4. 3. 2. 21 [mailDoc Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.smtp.9) mailDoc グループは送信メールの内容を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

		•	
OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	mailDoc1	R/W	送信メール内容1
2	mailDoc2	R/W	送信メール内容2
3	mailDoc3	R/W	送信メール内容3
4	mailDoc4	R/W	送信メール内容4
5	mailDoc5	R/W	送信メール内容5
6	mailDoc6	R/W	送信メール内容6
7	mailDoc7	R/W	送信メール内容7
8	mailDoc8	R/W	送信メール内容8
9	mailDoc9	R/W	送信メール内容9
10	mailDoc10	R/W	送信メール内容 10

#### 4. 3. 2. 22 [failmail Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.smtp.10) failmail グループは認証エラー時のメール送信設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	failLoginMail	R/W	認証エラー時、メール送信の有無 (0=無し、1=有り)
2	failLoginMailNo	R/W	送信メール送信先登録番号
3	failLoginMailDoc	R/W	送信メール内容登録番号

#### 4. 3. 2. 23 [dioserver Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.6) dioserver グループはDIOServer 設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

	2,1 - 3 - 7 0	'		
OID	オブジェクト	タイプ	内容	
1	dioserverPort	R/W	dioserver ポート	
2	dioserverProtocol	R/W	プロトコル	(0=TCP、1=UDP)
3	dioserverChangePort	R/W	強制切替機能の有無	(0=無し、1=有り)

#### 4. 3. 2. 24 [rsh Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule. network-device. phn. phnD88. phnParameter. 7) rsh グループは遠隔コマンド設定を管理する為のグループです。以下のグループが登録されています。

	3.70		
OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	rsh1	_	(4. 3. 2. 25)
2	rsh2	_	(4. 3. 2. 25)
3	rsh3	_	(4. 3. 2. 25)
4	rsh4	_	(4. 3. 2. 25)
5	rsh5	_	(4. 3. 2. 25)
6	rsh6	_	(4. 3. 2. 25)
7	rsh7	_	(4. 3. 2. 25)
8	rsh8	_	(4. 3. 2. 25)
9	rsh9	_	(4. 3. 2. 25)
10	rsh10	_	(4. 3. 2. 25)
11	failRsh	_	(4. 3. 2. 26)

#### 4.3.2.25 [rshX Group] ※X は 1~10 の数値

(enterprises.patlite..patliteModule.network-device.phn.phnD88.phnParameter.rsh.1~10) rshX グループは遠隔コマント設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	rshIpX	R/W	遠隔コマンド送信先 IP
2	rshUserX	R/W	遠隔コマンド送信先ユーザー名
3	rshCommandX	R/W	遠隔コマンド送信コマンド

#### 4. 3. 2. 26 [failRsh Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.rsh.11) failRsh グループは認証エラー時の遠隔コマンド送信設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが設定されています。

C	OID	オブジェクト	タイプ	内容	
	1	failLoginRsh	R/W	認証エラー時の遠隔コマンド送信の有無	(0=無し、1=有り)
	2	failLoginRshNo	R/W	送信する遠隔コマンドの登録番号	

#### 4. 3. 2. 27 [check Group]

(enterprises. patlite.. patliteModule. network-device. phn. phnD88. phnParameter. 8) check グループはユニット監視設定と管理する為のグループです。以下のグループが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	check1		(4. 3. 2. 28)
2	check2		(4. 3. 2. 28)
3	check3		(4. 3. 2. 28)
4	check4		(4. 3. 2. 28)
5	check5		(4. 3. 2. 28)
6	check6	_	(4. 3. 2. 28)
7	check7	_	(4. 3. 2. 28)
8	check8	_	(4. 3. 2. 28)
9	check9	_	(4. 3. 2. 28)
10	check10	_	(4. 3. 2. 28)

## 4.3.2.28 [checkn Group] ※nは1~10の数値

(enterprises.patlite..patliteModule.network-device.phn.phnD88.phnParameter.check.1~10) checkX グループは個々のユニット監視設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容	
1	checkIpX	R/W	監視先ユニットIPアドレス	
2	checkCycleX	R/W	監視周期	
3	checkTimeoutX	R/W	監視タイムアウト時間	
4	checkTrapX	R/W	監視エラー時、トラップ送信の有無 (0=無し、1=有り	))
5	checkTrapXNo	R/W	送信するトラップの登録番号	
6	checkMailX	R/W	監視エラー時、メール送信の有無 (0=無し、1=有り	))
7	checkMailXNo	R/W	送信するメール送信先の登録番号	
8	checkMailXDoc	R/W	送信するメール内容の登録番号	
9	checkOutX	R/W	監視エラー時、デジタル出力の有無 (0=無し、1=有り	))
10	checkOutXBit	R/W	出力するデジタル出力の番号	
11	checkRsh	R/W	監視エラー時、遠隔コマンド送信の有無 (0=無し、1=有り	)
12	checkRshXNo	R/W	送信する遠隔コマンドの登録番号	

#### 4.3.2.29 [user Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device.phn. phnD88.phnParameter.9) user グループはユーザー認証設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。

OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	webUser	R/W	web 認証ユーザー名
2	webPass	R/W	web 認証パスワード
3	ftpUser	R/W	ftp 認証ユーザー名
4	ftpPass	R/W	ftp 認証パスワード
5	telnetUser	R/W	telnet 認証ユーザー名
6	telnetPass	R/W	telnet 認証パスワード

#### 4.3.2.30 [clearSw Group]

(enterprises.patlite.. patliteModule.network-device. phn. phnD88.phnParameter.10) clearSw グループはクリア SW 設定を管理する為のグループです。以下のオブジェクトが登録されています。


OID	オブジェクト	タイプ	内容
1	clearTrap	R/W	クリア SW 押下時のトラップ送信の有無 (0=無し、1=有り)
2	clearTrapNo	R/W	送信するトラップの登録番号
3	clearMail	R/W	クリアSW押下時のメール送信の有無 (0=無し、1=有り)
4	clearMailNo	R/W	送信するメール送信先の登録番号
5	clearMailDoc	R/W	送信するメール内容の登録番号
6	clearRsh	R/W	クリアSW押下時の遠隔コマンド送信の有無 (0=無し、1=有り)
7	clearRshNo	R/W	送信する遠隔コマンドの登録番号

## 4.3.3 SNMP トラップ定義一覧

TRAP コード	名前	特定コード	TRAP 要因
0	coldStart	0	D88 の電源投入後もしくはリセット後 SNMP が初期化された
1	warmStart	0	未実装
2	linkDown	0	未実装
3	linkUp	0	未実装
4	authenticationFailure	0	SMP マネージャーから無効なコミュニティメッセージを受信
5	egpNeighvorLoss	0	未実装
		1000	diValue1の状態変化が起こった
		1001	diValue2の状態変化が起こった
		1002	diValue3の状態変化が起こった
		1003	diValue4の状態変化が起こった
		1004	diValue5の状態変化が起こった
		1005	diValue6の状態変化が起こった
		1006	diValue7の状態変化が起こった
		1007	diValue8の状態変化が起こった
		1008	クリア SW が押された
		1009	未使用
		1010	ユニット監視 1 異常発生
6	enterpriseSpecific	1011	ユニット監視 2 異常発生
		1012	ユニット監視3 異常発生
		1013	ユニット監視4 異常発生
		1014	ユニット監視 5 異常発生
		1015	ユニット監視 6 異常発生
		1016	ユニット監視7 異常発生
		1017	ユニット監視8 異常発生
		1018	ユニット監視9 異常発生
		1019	ユニット監視 10 異常発生
		1020	認証エラー (telnet) が発生
		1021	認証エラー (web) が発生
		1022	認証エラー(ftp) が発生


#### 4.4 PHN マネージャーからの設定

#### 4.4.1 PHNManager の起動

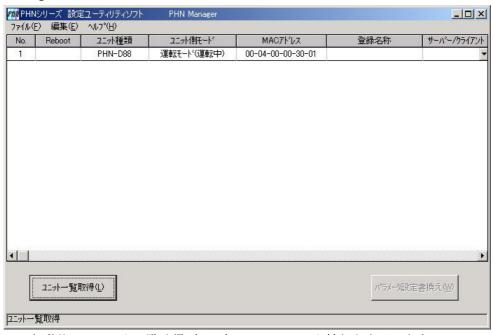

PHManager 起動後、ユニット一覧取得ボタン押下にてユニット情報を表示します。

## 4.4.2 ブラウザ設定画面へのジャンプ

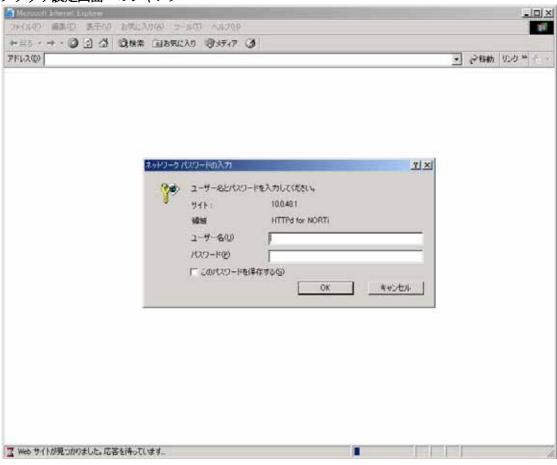

PHManager に表示されるユニット情報欄をダブルクリックするとブラウザ設定画面へジャンプします。

※ブラウザからの設定方法設定については、「4.1 ブラウザからの設定」を参照ください。

# 5 工場出荷時設定値一覧

表 5-1 工場出荷時設定一覧

	設定項目	設定内容	初期値	設定範囲
基本	ip	エニット IP アト・レス	10. X. X. X (*1)	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
ネットワーク	netmask	サブ・ネットマスク	255. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	gateway	ゲートウェイ	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	name	登録名称		20 文字以内(半角英数)
	diTrapCycle	トラップ用入力ポーリング間隔	50msec	50~2147483646 (50mSの倍数)
	di1Logic	入力1 入力論理	0	0=A接点、1=B接点
	di1Event	入力1 入力(ご) 入力(	0	0=無、1=↑、2=↓、3=両方
	di1Trap	入力1 トラップ 発生許可	0	0=無、1=有
	di1TrapNo	入力1 トラップ 送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	di1Mail	入力1 メール送信有無	0	0=無、1=有
	di1MailNo	入力 1 メール送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	di1MailDoc	入力1 片鸠容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	di10utput	入力1 出力ON/OFFの有無	0	0=無、1=有
	di1OutputBit	入力1 任意の出力をON/OFF	0	1~8
	di1Rsh	入力1 遠隔コマンド送信有無	0	0=無、1=有
	di1RshNo	入力1 遠隔コマンド送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	di2Logic	入力2入力論理	0	0=A接点、1=B接点
	di2Event	入力2入力が、外条件	0	0=無、1=↑、2=↓、3=両方
	di2Trap	入力2 トラップ発生許可	0	0=無、1=有
	di2TrapNo	入力2 トラップ送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	di2Mail	入力2 メール送信有無	0	0=無、1=有
	di2MailNo	入力2 メール送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	di2MailDoc	入力2 メール内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	di20utput	入力2 出力0N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	di2OutputBit	入力2 任意の出力をON/OFF	0	1~8
	di2Rsh	入力2 遠隔コマンド送信有無	0	0=無、1=有
デジタル	di2RshNo	入力2 遠隔コマンド送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
入力	di3Logic	入力3入力論理	0	0=A接点、1=B接点
	di3Event	入力3入力が、外条件	0	0=無、1=↑、2=↓、3=両方
	di3Trap	入力3トラップ発生許可	0	0=無、1=有
	di3TrapNo	入力3 トラップ 送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	di3Mail	入力3 メール送信有無	0	0=無、1=有
	di3MailNo	入力3 メール送信先No.	0	0~5(か々区切り同時設定可)
	di3MailDoc	入力 3 /~ I/	0	0~10(か々区切り同時設定可)
	di30utput	入力3 出力0N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	di3OutputBit	入力3 任意の出力をON/OFF	0	1~8
	di3Rsh	入力3 遠隔コマンド送信有無	0	0=無、1=有
	di3RshNo	入力3 遠隔コマンド送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
			0	V / 2 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
	di4Logic di4Event	入力4         入力4           入力4         入力4           入力4         入力4	0	0=A接点、1=B接点 0=無、1=↑、2=↓、3=両方
	di4Trap	入力4 入力4 入力4 万余件 入力4 万ップ 発生許可	0	0=無、1=↑、2=↓、3=両万
	di4TrapNo	入力4 トアップ 発生計り 入力4 トラップ 送信先 No.	0	0~無、1~有 0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	*	入力4 片沙 送信充 100.	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可) 0=無、1=有
	di4Mail		0	0~5(カス区切り同時設定可)
	di4MailNo	入力4 メール送信先 No.		
	di4MailDoc	入力4 片水内容	0	0~10(かマ区切り同時設定可)
	di40utput	入力4 出力0N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	di40utputBit	入力4 任意の出力をON/OFF	0	1~8
	di4Rsh	入力4 遠隔コマンド送信有無	0	0=無、1=有
	di4RshNo	入力4 遠隔コマンド送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)

	設定項目	設定内容	初期値	設定範囲
	di5Logic	入力 5 入力論理	0	0=A接点、1=B接点
	di5Event	入力5 入力が 가条件	0	0=無、1=↑、2=↓、3=両方
	di5Trap	入力 5 トラップ 発生許可	0	0=無、1=有
	di5TrapNo	入力 5 トラップ 送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	di5Mail	入力 5 メール送信有無	0	0=無、1=有
	di5MailNo	入力 5 メール送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	di5MailDoc	入力5 归收容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	di50utput	入力5 出力ON/OFFの有無	0	0=無、1=有
	di50utputBit	入力5 任意の出力をON/OFF	0	1~8
	di5Rsh	入力5 遠隔コマンド送信有無	0	0=無、1=有
	di5RshNo	入力5 遠隔コマンド送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	di6Logic	入力6入力論理	0	0=A接点、1=B接点
	di6Event	入力6入力が、外条件	0	0=無、1=↑、2=↓、3=両方
	di6Trap	入力6 トラップ発生許可	0	0=無、1=有
	di6TrapNo	入力6 トラップ送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	di6Mail	入力6 メール送信有無	0	0=無、1=有
	di6MailNo	入力 6 メール送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	di6MailDoc	入力6 州内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	di60utput	入力6 出力ON/OFFの有無	0	0=無、1=有
	di6OutputBit	入力6 任意の出力をON/OFF	0	1~8
デジタル	di6Rsh	入力6 遠隔マル、送信有無	0	0=無、1=有
	di6RshNo	入力6 遠隔コマンド送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
入力	di7Logic	入力7入力論理	0	0=A接点、1=B接点
	di7Event	入力7入力が外条件	0	0=無、1=↑、2=↓、3=両方
	di7Trap	入力7トラップ発生許可	0	0=無、1=有
	di7TrapNo	入力7トラップ 送信先No.	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	di7Mail di7MailNo	入力7 メール送信有無	0	0-無、1=有 0~5(か々区切り同時設定可)
	di7MailNo	入力7 メール送信先No.	0	0~5(ガス区切り同時設定可)
	di70utput	入力7 出力のN/OFFの有無	0	0=無、1=有
	di70utputBit	入力7 任意の出力をON/OFF	0	1~8
	di7Rsh	入力7 遠隔マンバ送信有無	0	0=無、1=有
	di7RshNo	入力7 遠隔マッパ 送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	di8Logic	入力8入力論理	0	0=A接点、1=B接点
	di8Event	入力8入力が、外条件	0	0=無、1=↑、2=↓、3=両方
	di8Trap	入力8 トラップ 発生許可	0	0=無、1=有
	di8TrapNo	入力8 トラップ 送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	di8Mail	入力8 メール送信有無	0	0=無、1=有
	di8MailNo	入力 8 メール送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	di8MailDoc	入力8 归收容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	di80utput	入力8 出力ON/OFFの有無	0	0=無、1=有
	di8OutputBit	入力8 任意の出力をON/OFF	0	1~8
	di8Rsh	入力8 遠隔コマンド送信有無	0	0=無、1=有
	di8RshNo	入力8 遠隔コマンド送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	dolLogic	出力1 論理	0	0=A接点、1=B接点
	do2Logic	出力2 論理	0	0=A接点、1=B接点
	do3Logic	出力3 論理	0	0=A接点、1=B接点
	do4Logic	出力4 論理	0	0=A接点、1=B接点
デジタル	do5Logic	出力5 論理	0	0=A接点、1=B接点
出力	do6Logic	出力6 論理	0	0=A接点、1=B接点
	do7Logic	出力7 論理	0	0=A接点、1=B接点
	do8Logic	出力8 論理	0	0=A接点、1=B接点
	LoginErrOutput	認証巧一時(telnet, ftp, web)	0	0=無、1=有
	LoginErrOutputBit	認証巧一時(telnet, ftp, web)	0	1~8

	設定項目	設定内容	初期値	設定範囲
	snmpPort	SNMPポート番号	161	1~65535
	roCommunity	コミュニティ (R)	public	1~63 文字以内(半角英数)
	rwCommunity	コミュニティ (R/W)	public	1~63 文字以内(半角英数)
	trap1Ip	TRAP1 送信先 IP アドレス	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	trap1Port	TRAP1 ポー番号	162	1~65535
	trap1Community	TRAP1 コミュニティ名	public	1~63文字以内(半角英数)
	trap1RetryCycle	TRAP1 リトライ間隔	30秒	1~2147483646
	trap1RetryCount	TRAP1 リトライ回数	0	0~65535 0=リトライ無し
	trap2Ip	TRAP2 送信先 IP アドレス	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	trap2Port	TRAP2 ポート番号	162	1~65535
	trap2Community	TRAP2 コミュニティ名	public	1~63文字以内(半角英数)
	trap2RetryCycle	TRAP2 リトライ間隔	30秒	1~2147483646
SNMP	trap2RetryCount	TRAP2 リトライ回数	0	0~65535 0=リトライ無し
	trap3Ip	TRAP3 送信先 IP アドレス	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	trap3Port	TRAP3 ポ小番号	162	1~65535
	trap3Community	TRAP3 コミュニティ名	public	1~63文字以内(半角英数)
	trap3RetryCycle	TRAP3 リトライ間隔	30秒	1~2147483646
	trap3RetryCount	TRAP3 リトライ回数	0	0~65535 0=リトライ無し
	trap4Ip	TRAP4 送信先 IP アドレス	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	trap4Port	TRAP4 ポー番号	162	1~65535
	trap4Community	TRAP4 コミュニティ名	public	1~63文字以内(半角英数)
	trap4RetryCycle	TRAP4 リトライ間隔	30秒	1~2147483646
	trap4RetryCount	TRAP4 リトライ回数	0	0~65535 0=リトライ無し
	failLoginTrap	認証失敗時トラップ発生有無	0	0=無、1=有
	failLoginTrapNo	認証失敗時トラップ送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)
	signature	署名		0~255 文字以内(半角英数)
	smtpServerName	SMTP サーバー名		0~255 文字以内(半角英数)
	pop3ServerName	POP3 サーバー名		0~255 文字以内(半角英数)
	dnsServerIp	DNS サーバー IP アト・レス	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255, 255, 255, 255
	mailAccount	メールサーハ゛ーアカウント		0~63文字以内(半角英数)
	mailPass	メールサーハ゛ーハ゜スワート゛		0~63文字以内(半角英数)
	mailAddress1	<b>メール送信先1</b>		0~255文字以内(半角英数)
	mailAddress2	メール送信先2		0~255文字以内(半角英数)
	mailAddress3	メール送信先3		0~255文字以内(半角英数)
	mailAddress4	メール送信先4		0~255文字以内(半角英数)
	mailAddress5	<b>メール送信先5</b>		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle1	メール題目 1		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc1	メール内容1		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle2	メール題目 2		0~63文字以内(半角英数)
SMTP	mailDoc2	メール内容2		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle3	メール題目3		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc3	<b>州内容3</b>		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle4	メール題目 4		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc4	<b>州内容4</b>		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle5	メール題目 5		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc5	<b>州内容5</b>		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle6	メール題目 6		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc6	<b>州内容6</b>		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle7	<b>州題目7</b>		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc7	<b>州内容7</b>		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle8	メール題目8		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc8	<b>州内容8</b>		0~255文字以内(半角英数)
	mailTytle9	メール題目9		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc9	<b>州内容9</b>		0~255文字以内(半角英数)

	設定項目	設定内容	初期値	設定範囲
	mailTytle10	メール題目 10		0~63文字以内(半角英数)
	mailDoc10	<b>メール内容10</b>		0~255文字以内(半角英数)
SMTP	failLoginMail	認証失敗時戶以送信有無	0	0=無、1=有
	failLoginMailNo	認証失敗時戶以送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	failLoginMailDoc	認証失敗時戶以送信內容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
D.T.O. O.	dioserverPort	ソケットサーハ゛ーホ゜ート	10000	5001~65535
DIO Server	dioserverProtocol	ソケットサーバ・ーフ゜ロトコル	0	0:TCP 1:UDP
	dioserverChangePort	強制切替	0	0=無、1=有
	rshIp1	コマンド送信先 IP アドレス 1	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser1	コマンド送信先ユーザー名1		31文字以内(半角英数)
	rshCommand1	コマント 内容 1		255文字以内(半角英数)
	rshIp2	コマンド送信先 IP アドレス 2	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser2	コマンド送信先ユーザー名2		31文字以内(半角英数)
	rshCommand2	コマント・内容 2		255文字以内(半角英数)
	rshIp3	コマント゛送信先 IP アドレス 3	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser3	コマンド送信先ユーザー名3		31文字以内(半角英数)
	rshCommand3	コマント・内容3		255文字以内(半角英数)
	rshIp4	コマンド送信先 IP アドレス 4	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser4	コマンド送信先ユーザー名4		31文字以内(半角英数)
	rshCommand4	コマンド内容4		255文字以内(半角英数)
	rshIp5	コマント゛送信先 IP アドレス 5	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser5	コマンド送信先ユーザー名5		31文字以内(半角英数)
	rshCommand5	コマント・内容 5		255文字以内(半角英数)
遠隔コマンド	rshIp6	コマント゛送信先 IP アドレス 6	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
ZEIII I	rshUser6	コマンド送信先ユーザー名6		31文字以内(半角英数)
	rshCommand6	コマンド内容 6		255文字以内(半角英数)
	rshIp7	コマンド送信先 IP アドレス 7	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser7	コマンド送信先ユーザー名7		31文字以内(半角英数)
	rshCommand7	コマント・内容 7		255文字以内(半角英数)
	rshIp8	コマンド送信先 IP アドレス 8	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser8	コマンド送信先ユーザー名8		31文字以内(半角英数)
	rshCommand8	コマント・内容 8		255文字以内(半角英数)
	rshIp9	コマンド送信先 IP アドレス 9	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser9	コマンド送信先ユーザー名9		31文字以内(半角英数)
	rshCommand9	コマント・内容 9		255文字以内(半角英数)
	rshIp10	コマンド送信先 IP アドレス 10	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	rshUser10	コマンド送信先ユーザー名 10		31文字以内(半角英数)
	rshCommand10	コマント 内容 10		255文字以内(半角英数)
	failLoginRsh	認証失敗時コマンド送信有無	0	0=無、1=有
	failLoginRshNo	認証失敗時コマンドNo.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp1	ping 送信先 IP アドレス 1	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle1	エット監視周期1	0秒	0~2147483646(0はタイムアウト無し)
	checkTimeout1	タイムアウト時間 1	0秒	0~2147483646(0はタイムアウト無し)
	checkTrap1	異常時トラップ1発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap1No	異常時トラップ1送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(0は無し)
	checkMail1	異常時メール1送信有無	0	0=無、1=有
ユニット	checkMail1No	異常時メール1送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
監視	checkMail1Doc	異常時メール1内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut1	異常時出力10N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut1Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh1	異常時遠隔コマンド1送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh1No	異常時遠隔コマンド1送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)

	設定項目	設定内容	初期値	設定範囲
	checkIp2	ping 送信先 IP アドレス 2	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle2	ユニット監視周期2	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTimeout2	タイムアウト時間 2	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTrap2	異常時トラップ2発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap2No	異常時トラップ2送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(0は無し)
	checkMai12	異常時メール2送信有無	0	0=無、1=有
	checkMai12No	異常時メール2送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail2Doc	異常時メール2内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut2	異常時出力20N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut2Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh2	異常時遠隔コマンド2送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh2No	異常時遠隔コマンド2送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp3	ping 送信先 IP アドレス 3	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle3	ユニット監視周期3	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTimeout3	タイムアウト時間3	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTrap3	異常時トラップ3発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap3No	異常時トラップ3送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(0/は無し)
	checkMail3	異常時メール3送信有無	0	0=無、1=有
	checkMail3No	異常時メール3送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail3Doc	異常時メール3内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut3	異常時出力30N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut3Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh3	異常時遠隔コマンド3送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh3No	異常時遠隔コマンド3送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp4	ping 送信先 IP アドレス 4	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle4	エット監視周期 4	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
ユニット	checkTimeout4	タイムアウト時間4	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
監視	checkTrap4	異常時トラップ4発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap4No	異常時トラップ4送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(0 は無し)
	checkMail4	異常時メール4送信有無	0	0=無、1=有
	checkMail4No	異常時メール 4 送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail4Doc	異常時メール4内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut4	異常時出力40N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut4Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh4	異常時遠隔コマンド4送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh4No	異常時遠隔コマンド4送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp5	ping 送信先 IP アドレス 5	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle5	エット監視周期5	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTimeout5	タイムアウト時間 5	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTrap5	異常時トラップ 5 発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap5No	異常時トラップ5送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(0 は無し)
	checkMail5	異常時メール5送信有無	0	0=無、1=有
	checkMai15No	異常時メール 5 送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail5Doc	異常時メール 5 内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut5	異常時出力50N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut5Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh5	異常時遠隔コマンド5送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh5No	異常時遠隔コマンド5送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp6	ping 送信先 IP アドレス 6	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle6	エット監視周期6	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTimeout6	タイムアウト時間6	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTrap6	異常時トラップ6発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap6No	異常時トラップ 6 送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4) (0 は無し)
	checkMail6	異常時メール6送信有無	0	0=無、1=有

	設定項目	設定内容	初期値	設定範囲
	checkMail6No	異常時メール6送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail6Doc	異常時メール6内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut6	異常時出力60N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut6Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh6	異常時遠隔コマンド6送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh6No	異常時遠隔コマンド6送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp7	ping 送信先 IP アドレス 7	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle7	エット監視周期7	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTimeout7	タイムアウト時間7	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTrap7	異常時トラップ 7 発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap7No	異常時トラップ7送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(0は無し)
	checkMail7	異常時メール 7 送信有無	0	0=無、1=有
	checkMail7No	異常時メール 7 送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail7Doc	異常時メール7内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut7	異常時出力70N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut7Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh7	異常時遠隔コマンド7送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh7No	異常時遠隔コマンド7送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp8	ping 送信先 IP アドレス 8	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle8	エット監視周期8	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTimeout8	タイムアウト時間 8	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTrap8	異常時トラップ8発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap8No	異常時トラップ8送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(0は無し)
	checkMail8	異常時メール8送信有無	0	0=無、1=有
	checkMail8No	異常時メール8送信先 No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail8Doc	異常時メール8内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
ユニット	check0ut8	異常時出力80N/0FFの有無	0	0=無、1=有
監視	checkOut8Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh8	異常時遠隔コマンド8送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh8No	異常時遠隔コマンド8送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp9	ping 送信先 IP アドレス 9	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle9	エニット監視周期9	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTimeout9	タイムアウト時間9	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTrap9	異常時トラップ9発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap9No	異常時トラップ9送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4)(0/は無し)
	checkMai19	異常時メール9送信有無	0	0=無、1=有
	checkMai19No	異常時メール9送信先No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail9Doc	異常時月19内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut9	異常時出力90N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut9Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh9	異常時遠隔コマンド9送信有無	0	0=無、1=有
	checkRsh9No	異常時遠隔コマンド9送信先No.	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkIp10	ping 送信先 IP アドレス 10	0. 0. 0. 0	0. 0. 0. 0~255. 255. 255. 255
	checkCycle10	エット監視周期 10	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTimeout10	タイムアウト時間 10	0秒	0~2147483646(0 はタイムアウト無し)
	checkTrap10	異常時トラップ 10 発生許可	0	0=無、1=有
	checkTrap10No	異常時トラップ 10 送信先 No.	0	0~4(trap1~trap4) (0 は無し)
	checkMail10	異常時人ル10送信有無	0	0=無、1=有
	checkMail10No	異常時紀10送信先No.	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	checkMail10Doc	異常時別10内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	checkOut10	異常時出力100N/0FFの有無	0	0=無、1=有
	checkOut10Bit	異常時任意の出力をON/OFF	0	1~8
	checkRsh10	異常時遠隔コマンド10送信有無	0	0=無、1=有

	設定項目	設定內容	初期値	設定範囲
	telnetUser	telnetユザ名	admin	1~63文字以内(半角英数)
	telnetPass	telnet パスワード	root	1~63 文字以内(半角英数)
ユーザー	webUser	Web ユーザ名	admin	1~63文字以内(半角英数)
	webPass	Web パ スワード	root	1~63 文字以内(半角英数)
	ftpUser	ftpユザ名	admin	1~63文字以内(半角英数)
	ftpPass	ftp パ スワード	root	1~63 文字以内(半角英数)
	clearTrap	クリア SW 押下時 トラップ 有無	0	0=無、1=有
	clearTrapNo	クリア SW 押下時 トラップ番号	0	0~4(trap1~trap4)(同時設定可)
	clearMail	クリアSW押下時 メール有無	0	0=無、1=有
クリア SW	clearMailNo	クリアSW押下時 メール番号	0	0~5(カンマ区切り同時設定可)
	clearMailDoc	クリアSW押下時 メール内容	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)
	clearRsh	クリア SW 押下時 コマンドの有無	0	0=無、1=有
	clearRshNo	クリア SW 押下時 コマンド番号	0	0~10(カンマ区切り同時設定可)

%1 第1 オクテットの値は10 (10 進) の固定値が入ります。 第 $2\sim4$  オクテットの値はMAC アドレスの下3 バイトの値を割り当てます。

例 MAC = 00-04-FD-01-02-03  $\Rightarrow$  IP = 10.  $\underline{1}$ .  $\underline{2}$ .  $\underline{3}$  MAC = 00-04-FD- $\underline{0}$ A-OB-OC  $\Rightarrow$  IP = 10.  $\underline{1}$ 0.  $\underline{1}$ 1.  $\underline{1}$ 2

## 6 トラブルシューティング

#### Q1 電源 LED が点灯しない

A1 ・AC アダプタが正しく接続されていることを確認してください。

#### Q2 設定ユーティリティソフトから本製品を検索しても表示されない

- A2 ・設定ユーティリティソフトで使用しているパソコンと、 本製品が同一ネットワーク内であるか確認してください。
  - ・LANケーブルの接続方法に問題がないか確認してください。
  - ・モード切替スイッチが運転モード、パラメータ設定初期化モードもしくはUP-DATE モードにて 動作していることを確認してください。

#### Q3 本製品にTCP接続できない

- A3 ・IP、ポート番号設定があっているかを確認してください。
  - ・上位ホストと本製品が同一ネットワーク内にあるか確認してください。
  - ・LANケーブルの接続方法に問題がないか確認してください。
  - ・モード切替スイッチが運転モードにて動作していることを確認してください

#### Q4 通信エラーがでる

A4 ・LAN ケーブルの接続方法に問題がないか確認してください。

# 7 製品仕様

## 7.1 一般仕様

項目	仕様
機種名	PHN-D88
定格電源電圧	AC100V±10% (付属 AC アダプタ使用)
消費電力	15VA 以下
絶縁抵抗	DC 500V にて 1MΩ以上 (電源端子-ケース間)
耐電圧	AC 1000V 1分間 (電源端子-ケース間)
耐ノイズ性	1500Vp-p パルス幅 1 $\mu$ sec
耐振動	19.6m/s² 10~150Hz X、Y、Z(JIS C0911 準拠)
使用周囲温度	0℃~50℃(但しACアダプタは、0℃~40℃)
使用周囲湿度	20%~85% (結露なきこと)
使用周囲雰囲気	腐食性ガスなきこと
保存周囲温度	−10°C~60°C
質量	本体 約730g 付属ACアダプタ 約130g
外形寸法	幅 185×高 42×奥 116mm(突起部含まず)

## 7.2 性能仕様

#### Ethernet インタフェース

項目	仕様
LAN	10BASE—T、100BASE—TX

## 出力部インタフェース

項目	仕様	
出力形式	リレー接点出力	
出力点数	8点	
定格負荷	最大: AC125V 3A、DC30V 3A 最小: DC5V 10mA(抵抗負荷)	
使用可能電線	単線 AWG#16~#12 (φ1.3~2mm) より線 AWG#22~#14 (0.33~2.08mm²)	
電線被覆剥きしろ	9∼10mm	

## 入力部インタフェース

項目	仕様
入力形式	フォトカプラ入力(内蔵 12V 使用) 短絡時電流:5mA
入力点数	8点
使用可能電線	単線 AWG#16~#12 (φ1.3~2mm) より線 AWG#22~#14 (0.33~2.08mm²)
電線被覆剥きしろ	9∼10mm

## 8 製品サポート

製品サポートについては、下記にて受け付けております。

技術相談口: 000 0120 - 497 - 090 FAX 番号: 06 - 6763 - 8989

受付 9:00~17:00(日・祝日は留守番電話による対応)

ハードウェアの故障などにより製品修理をご依頼いただく場合、弊社作業上、IP アドレスなどの本体 諸設定は初期化してのご返却となります。ご面倒ですが、必ずお客様で設定いただきました諸設定情報 の控えをとっていただき、ご返却後お客様にて再設定を行っていただきますようお願いいたします。 また、修理後はMAC アドレスを変更して、ご返却させていただきます。